




**LEARN MORE WITH
OUR HOW-TO VIDEOS**
www.youtube.com/FroniusSolar

Fronius Smart Meter 63A-3

FR

Instructions de service

Surveillance des installations

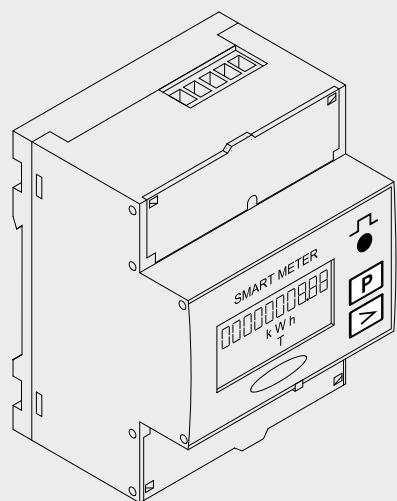

42,0426,0293,FR 002-22032018

Cher lecteur

FR

Introduction

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous félicitons d'avoir acquis ce produit Fronius de haute qualité technique. Les présentes Instructions de service doivent vous permettre de vous familiariser avec ce produit. Par une lecture attentive de ces instructions, vous apprendrez à connaître les diverses possibilités de votre produit Fronius. C'est ainsi seulement que vous pourrez en exploiter au mieux tous les avantages.

Respectez les consignes de sécurité et veillez par ce biais à garantir davantage de sécurité sur le lieu d'utilisation du produit. Une manipulation appropriée de ce produit garantit sa qualité et sa fiabilité à long terme. Ces deux critères sont des conditions essentielles pour un résultat optimal.

Explication des consignes de sécurité



DANGER ! Signale un risque de danger immédiat. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT ! Signale une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION ! Signale une situation susceptible de provoquer des dommages. Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou minimes, ainsi que des dommages matériels.



REMARQUE! Signale la possibilité de mauvais résultats de travail et de dommages sur l'équipement.

IMPORTANT! Signale des astuces d'utilisation et d'autres informations particulièrement utiles. Cette mention ne signale pas une situation dangereuse ou susceptible de provoquer des dommages.

Soyez extrêmement attentif lorsque vous voyez l'un des symboles illustrés dans le chapitre « Consignes de sécurité ».

Sommaire

Consignes de sécurité	7
Généralités.....	7
Conditions environnementales.....	7
Personnel qualifié	8
Droits d'auteur.....	8
Sûreté des données.....	8
Avertissements sur l'appareil.....	8
Installation	9
Check-list pour l'installation	9
Montage	9
Connexion de protection	9
Câblage.....	10
Raccordement du câble de transfert de données.....	10
Résistances terminales.....	11
Configuration de l'interface Internet	12
Système multi-compteurs	12
Réglage de l'adresse du Fronius Smart Meter	13
Utilisation	15
Structure de menu	15
Caractéristiques techniques.....	16
Caractéristiques techniques.....	16
Garantie constructeur Fronius	17

Consignes de sécurité

FR

Généralités



Cet appareil est fabriqué selon l'état actuel de la technique et conformément aux règles techniques de sécurité en vigueur. Cependant, en cas d'erreur de manipulation ou de mauvaise utilisation, il existe un risque

- de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers,
- de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant,
- d'inefficacité du travail avec l'appareil.

Toutes les personnes concernées par la mise en service, la maintenance et la remise en état de l'appareil doivent

- posséder les qualifications correspondantes,
- connaître le maniement des installations électriques et
- lire attentivement et suivre avec précision les prescriptions des présentes Instructions de service.

Les Instructions de service doivent être conservées en permanence sur le lieu d'utilisation de l'appareil. En complément des présentes Instructions de service, les règles générales et locales en vigueur concernant la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent être respectées.

Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil

- veiller à leur lisibilité permanente,
- ne pas les détériorer,
- ne pas les retirer,
- ne pas les recouvrir, ni coller d'autres autocollants par-dessus, ni les peindre.

Les bornes de raccordement peuvent atteindre des températures élevées.



Mettre l'appareil en service uniquement si tous les dispositifs de protection sont entièrement opérationnels. Si les dispositifs de protection ne sont pas entièrement opérationnels, il existe un risque

- de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers,
- de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant,
- d'inefficacité du travail avec l'appareil.

Les dispositifs de protection dont la fonctionnalité n'est pas totale doivent être remis en état par une entreprise spécialisée agréée avant la mise en marche de l'appareil.

Ne jamais mettre hors circuit ou hors service les dispositifs de protection.

Les emplacements des avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil se trouvent au chapitre « Généralités » des Instructions de service de l'appareil.

Éliminer les pannes qui peuvent menacer la sécurité avant de mettre l'appareil en marche.

Votre sécurité est en jeu !

Conditions environnementales



Tout fonctionnement ou stockage de l'appareil en dehors du domaine indiqué est considéré comme non conforme. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages consécutifs.

Vous trouverez des informations plus précises concernant les conditions environnementales admises dans les caractéristiques techniques de vos instructions de service.

Personnel qualifié



Les informations de service contenues dans les présentes Instructions de service sont exclusivement destinées au personnel technique qualifié. Une décharge électrique peut être mortelle. Ne pas effectuer d'opérations autres que celles indiquées dans les Instructions de service. Ceci s'applique même si vous possédez les qualifications correspondantes.



Tous les câbles et toutes les conduites doivent être solides, intacts, isolés et de capacité suffisante. Faire réparer sans délai les connexions lâches, encrassées, endommagées ou les câbles sous-dimensionnés par une entreprise spécialisée agréée.



Les travaux d'entretien et de maintenance ne doivent être réalisés que par une entreprise spécialisée agréée.

Les pièces provenant d'autres fournisseurs n'offrent pas de garantie de construction et de fabrication conformes aux exigences de qualité et de sécurité. Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine (valable également pour les pièces standardisées).

Ne réaliser aucune modification, installation ou transformation sur l'appareil sans autorisation du fabricant.

Remplacer immédiatement les composants qui ne sont pas en parfait état.


Droits d'auteur



Les droits de reproduction des présentes Instructions de service sont réservés au fabricant.

Les textes et les illustrations correspondent à l'état de la technique lors de l'impression. Sous réserve de modifications. Le contenu des Instructions de service ne peut justifier aucune réclamation de la part de l'acheteur. Nous vous remercions de nous faire part de vos propositions d'amélioration et de nous signaler les éventuelles erreurs contenues dans les Instructions de service.

Sûreté des données



L'utilisateur est responsable de la sûreté des données liées à des modifications par rapport aux réglages d'usine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de réglages personnels.

Avertissements sur l'appareil



Symboles de sécurité

Pour éviter un choc électrique

- Ne rien démonter ou modifier
- Ne pas introduire d'eau dans l'appareil
- Ne pas introduire de matériau étranger dans l'appareil
- Ne pas toucher directement les connecteurs



Symbol RCM – Ce produit est conforme à la législation australienne.

Installation

Check-list pour l'installation

Les informations relatives à l'installation figurent aux chapitres mentionnés ci-dessous

- 1** Couper l'alimentation électrique avant d'établir un couplage au réseau
- 2** Monter le Fronius Smart Meter (voir « Montage »)
- 3** Raccorder le disjoncteur ou le système de protection automatique et le sectionneur (voir « Connexion de protection »)
- 4** Relier le câble secteur au Fronius Smart Meter (voir « Câblage »)
- 5** Relier les bornes de sortie du Fronius Smart Meter au système de surveillance des installations Fronius (voir « Raccordement du câble de transfert de données »)
- 6** Si besoin, régler les résistances terminales (voir « Résistances terminales »)
- 7** Tirer sur tous les fils et toutes les prises pour s'assurer que ceux-ci sont correctement placés sur les blocs de raccordement.
- 8** Mettre en marche l'alimentation du Fronius Smart Meter
- 9** Contrôler la version du micrologiciel de surveillance des installations Fronius. Pour garantir la compatibilité entre l'onduleur et le Fronius Smart Meter, le logiciel doit constamment être maintenu à jour. La mise à jour peut être démarrée via le site Internet de l'onduleur.
- 10** Régler la position du compteur sur l'interface Internet de la surveillance des installations Fronius sous « Réglages – Compteur – Réglages » (voir « Configuration de l'interface Internet »)
- 11** Si plusieurs Fronius Smart Meter sont montés dans le système, régler l'adresse (voir « Réglage de l'adresse » sous Réglage de l'adresse du Fronius Smart Meter à la page 13)

Montage

Le Fronius Smart Meter peut être monté sur un profilé chapeau DIN de 35 mm. Le boîtier a une dimension de 4 TE selon la norme DIN 43880

Connexion de protection

Le Fronius Smart Meter est un « appareil à câblage fixe » et nécessite un dispositif de sectionnement (disjoncteur, commutateur ou sectionneur) et une protection de surintensité (système de protection automatique ou disjoncteur).

Le Fronius Smart Meter ne consomme que 10 à 30 mA, de sorte que la capacité nominale de tous les commutateurs, sectionneurs, fusibles et/ou disjoncteurs est déterminée par l'épaisseur des fils, la tension du secteur et la capacité d'interruption nécessaire.


- Le commutateur, le sectionneur et le disjoncteur doivent être visibles, situés le plus près possible du Fronius Smart Meter et faciles à manipuler.
- Utiliser des disjoncteurs ou systèmes de protection automatique conçus pour 63 ampères maximum.
- Pour surveiller plus d'une tension du secteur, utiliser des disjoncteurs reliés.
- Les disjoncteurs ou systèmes de protection automatique doivent protéger les bornes de raccordement réseau indiquées par les marquages L1, L2 et L3. Dans les rares cas où le conducteur neutre dispose d'une protection de surintensité, le dispositif de protection contre la surintensité doit interrompre à la fois les connexions neutres et les connexions non mises à la terre.
- Le dispositif de protection du circuit de connexion/de sectionnement doit être conforme aux exigences des normes NF EN 60947-1 et NF EN 60947-3, ainsi qu'aux dispositions nationales et locales relatives aux installations électriques.

Câblage

- Avant de raccorder les entrées de tension du secteur au Fronius Smart Meter, toujours couper l'alimentation électrique.
- Pour les câbles secteur, l'épaisseur de brins suivante est recommandée :
 - Bornes à vis entrée de mesure
 - Fil (rigide) : min. 1 mm²/max. 16 mm²
 - Fil (flexible) : min. 1 mm²/max. 10 mm²
 - Couple de serrage recommandé : 1,2 Nm/max. 1,4 Nm
 - Bornes à vis sortie
 - Fil (rigide) : min. 0,05 mm²/max. 4 mm²
 - Fil (flexible) : min. 0,05 mm²/max. 2,5 mm²
 - Couple de serrage recommandé : 0,5 Nm/max. 0,8 Nm
- Ne pas placer plus d'un câble par borne à vis. En cas de besoin, utiliser des blocs de raccordement.

Relier tous les conducteurs à la phase adaptée ; le cas échéant, relier également le conducteur neutre. Le conducteur neutre « N/11 » n'est pas indispensable.



Relier chaque conducteur de tension au bornier conformément aux graphiques ci-dessous.

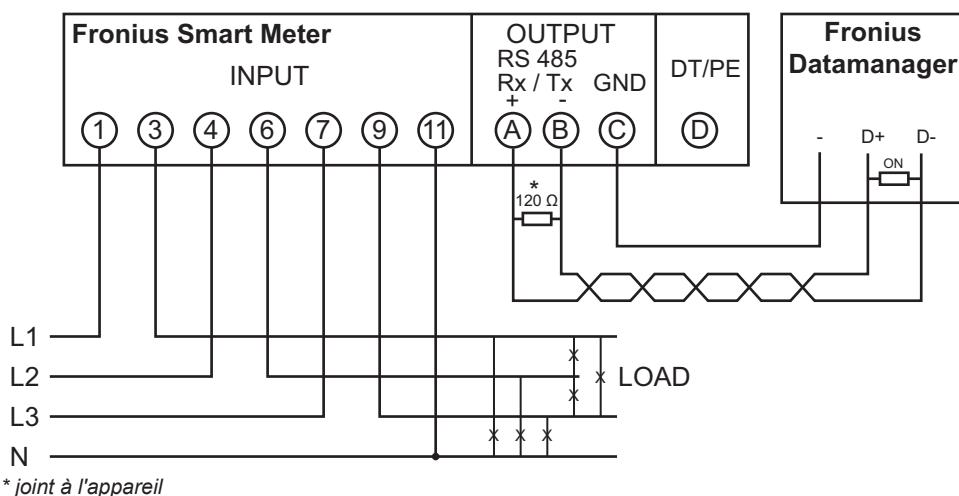

Pour des applications monophasées, utiliser les connecteurs 1, 3 et 11. Utiliser une protection par fusibles correspondant à la section de câble.

Raccordement du câble de transfert de données


- Raccorder les connecteurs de transfert de données du Fronius Smart Meter au système de surveillance des installations Fronius dans l'onduleur
 - Relier D+ avec A sur le Smart Meter
 - Relier D- avec B sur le Smart Meter
 - Relier - avec C sur le Smart Meter

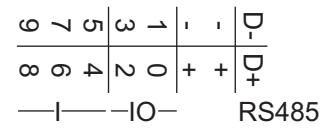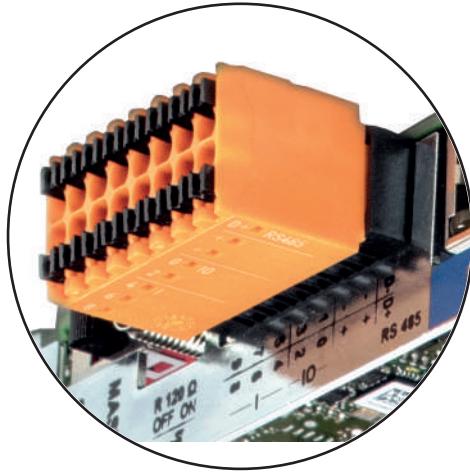

- Les sorties du Fronius Solar Meter sont séparées galvaniquement des tensions dangereuses.
- Si les câbles de sortie sont utilisés à proximité du câblage réseau, utiliser des fils ou des câbles conçus pour 300 à 600 V (jamais moins que la tension de service).
- Si les câbles de sortie se trouvent à proximité de câbles dénudés, ils doivent être doublément isolés ou gainés.
- Deux fils peuvent être installés dans chaque borne à vis en étant torsadés, introduits dans le terminal et solidement fixés. Remarque : Un fil mal fixé risque de désactiver toute une plage de réseau.
- Utiliser des câbles à paires torsadées blindés pour éviter tout dysfonctionnement. Si aucun câble commun n'est présent, relier le blindage au terminal – (ou C).
- Les câbles autorisés sont ceux de type CAT5, CAT5e ou CAT6.

Résistances terminales

Il est possible que l'installation fonctionne sans résistances terminales. Cependant, il est recommandé d'utiliser ces dernières conformément à l'aperçu suivant en raison des interférences.

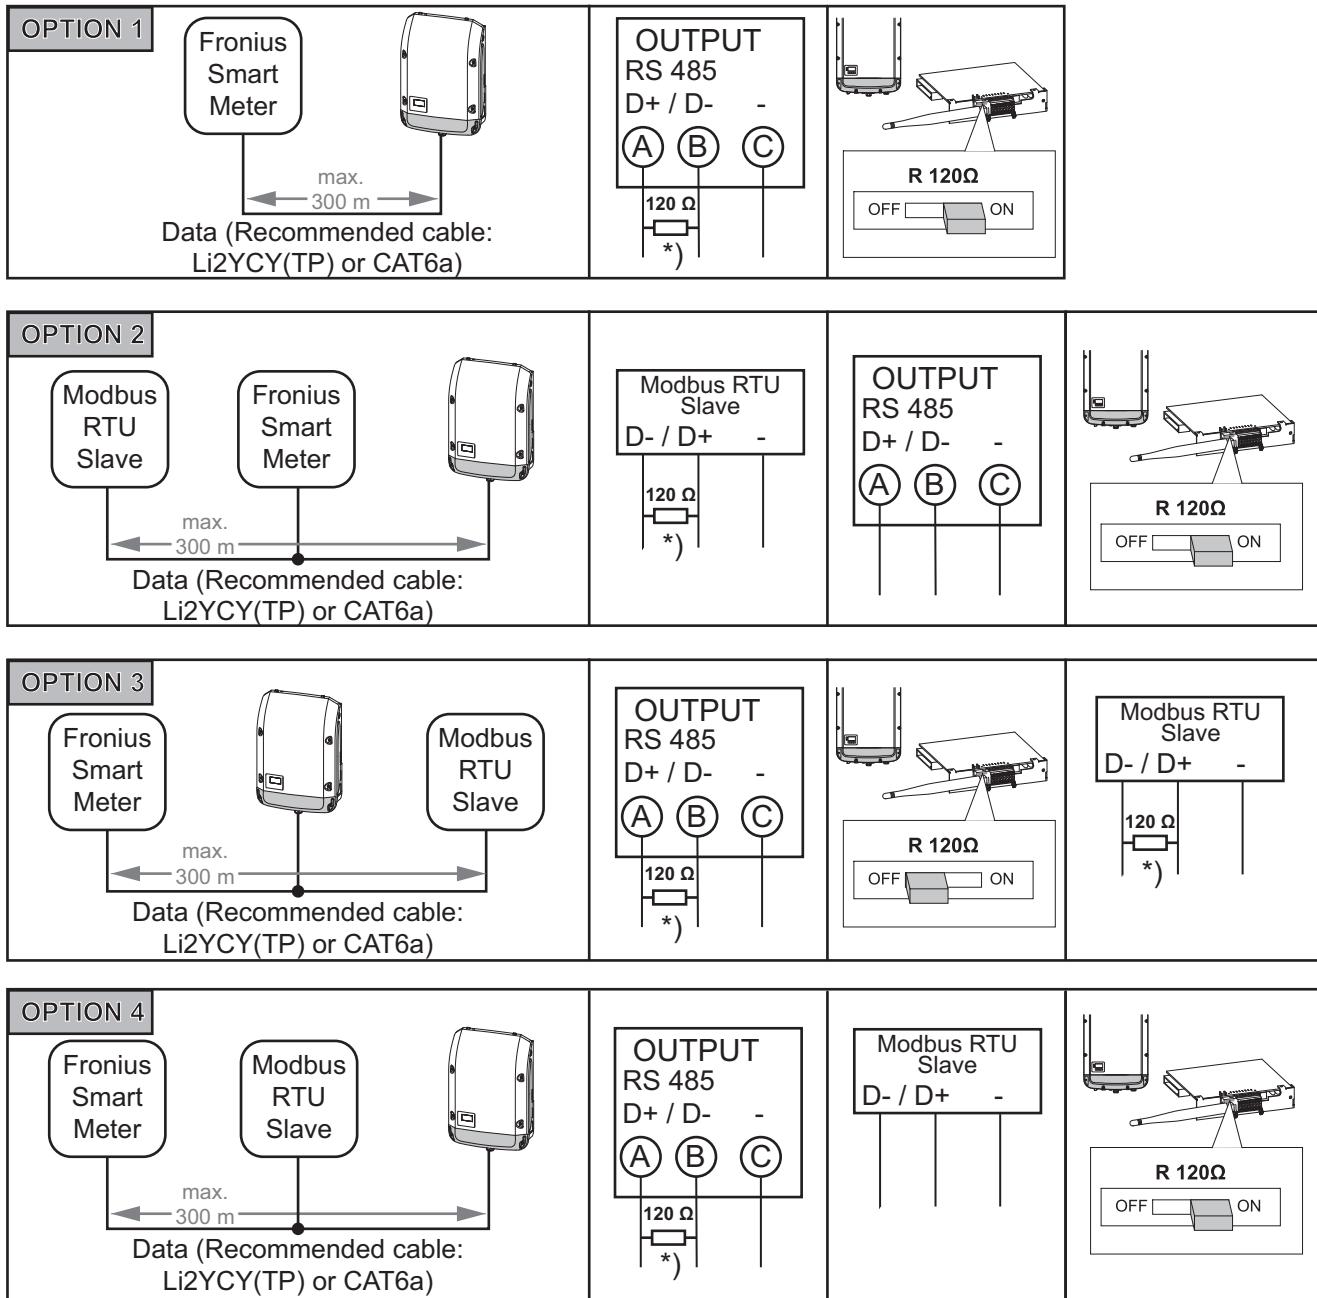


*) Le Fronius Smart Meter dispose d'une résistance terminale de R 120 Ohm

Configuration de l'interface Internet


- 1** Ouvrir l'interface Internet du Fronius Datamanager et « Réglages »
- 2** Sélectionner le menu « Compteur »
- 3** Cliquer sur « Réglages »
- 4** Régler la position du compteur.

Système multi-compteurs

Si plusieurs Fronius Smart Meter sont intégrés dans le système, une adresse différente doit être réglée pour chacun d'entre eux. Le compteur primaire reçoit toujours l'adresse 1. Tous les autres compteurs sont numérotés de la même manière. Différents types de Fronius Smart Meter peuvent être utilisés ensemble.

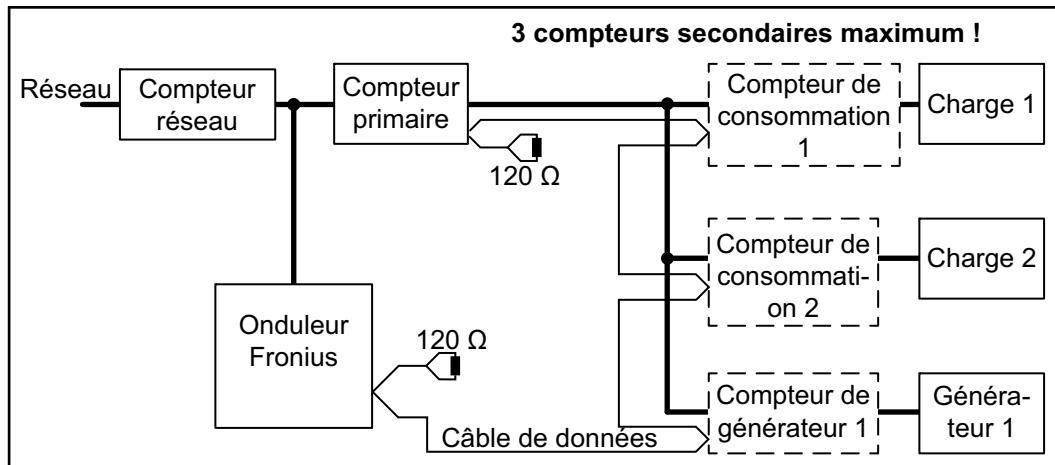

Position du compteur primaire dans le secteur de consommation

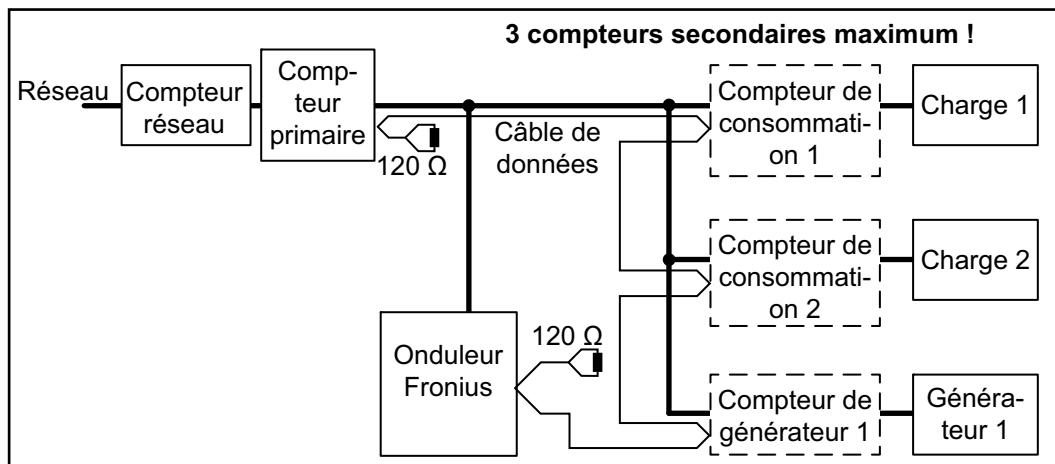

Position du compteur primaire au point d'injection

Réglage de l'adresse du Fronius Smart Meter

Régler l'adresse du Fronius Smart Meter :

1 Saisir le mot de passe « 2633 »



2 Sélectionner le point de menu Adresse – ne pas modifier les autres réglages !



3 Définir l'adresse souhaitée

Page Déplace le curseur

Prog Augmente/diminue la valeur définie

Page + Prog Confirme

Valeurs de sélection : 1 ... 255

Addr 00 1

Configurer le Smart Meter dans l'interface Internet :

1 Ouvrir l'interface Internet du Fronius Datamanager et « Réglages »

- 2** Sélectionner et ajouter le compteur secondaire
- 3** Saisir la désignation et l'adresse Modbus définie
- 4** Compléter la description du compteur
- 5** Le cas échéant, répéter la procédure pour les autres compteurs

Utilisation

Structure de menu

Une représentation de la structure du menu sous forme de graphique figure dans le feuillet annexe compris dans la livraison.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Vitesse de transmission Modbus : 9 600 bauds Bit de parité : Aucun Version du logiciel : Datamanager 3.7.2/Energypackage 1.3.3
------------------------------------	---

Entrée	
Tension nominale (4 câbles)	400 V
Tension nominale (3 câbles)	230 V et 400 V
Plage de travail	±15 %
Puissance absorbée dans le trajet de tension (tension max.)	2,2 VA (1,5 W) triphasé
Fréquence nominale	50 – 60 Hz
Tolérance	49...61 Hz
Courant nominal, Ib	10 A
Courant maximal, Imax	63 A
Courant de démarrage	40 mA
Surcharge brève (NF EN 62053-21, NF EN 62053-23)	20 Imax/0,5 s
Auto-consommation – Trajet de courant (courant max.)	1,5 W pour phase
Facteur de puissance	actif $\cos\phi$ 0,5 ind...0,8 cap,
Plage de travail (NF EN 62053-21, NF EN 62053-23)	réactif $\sin\phi$ 0,5 ind...0,5 cap
Facteur de distorsion du courant	selon la norme NF EN 50470

Sortie	
Energie Puls	Optorelais avec contact à fermeture SPST-NO, sans potentiel
Charge de contact	27 V dc/ac – 50 mA
Énergie attribuable	Énergie effective ou énergie réactive
Valeur d'impulsion (programmable)	1 imp/Wh - 10 Wh - 100 Wh - 1 kWh - 10 kWh ou 1 imp/varh - 10 varh - 100 varh - 1 kvarh -10 kvarh
Durée d'impulsion (programmable)	50 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 ms
Communication RS485	
Séparée galvaniquement de l'entrée de mesure	
Standard	RS485 – 3 câbles
Transmission	Sérielle, asynchrone
Protocole	compatible avec Modbus RTU
Adresses	1...255
Nombre de bits	8
Bit d'arrêt	1
Bit de parité	none – odd – even
Taux de bauds	4 800 – 9 600 – 19 200 bit/s
Temps de réponse	≤ 200 ms

Isolation (NF EN 62052-11, 62053-21)

Catégorie d'installation	III
Degré d'encrassement	2
Tension d'isolation	300 V phase-neutre

Compatibilité électromagnétique

Test d'émissions	selon les normes NF EN 62052-11, NF EN 50470
Test d'immunité	selon les normes NF EN 62052-11, NF EN 50470

Conditions de travail

Température de référence	23 °C (± 2 °C)
Zone de travail	-25...55 °C
Limites de température pour le stockage et le transport	-40...70 °C
Modèle tropical	
Puissance dissipée max. (pour le dimensionnement thermique de l'armoire de commande)	≤ 6 W
environnement mécanique	M1
environnement électromagnétique	E2

Boîtier

Boîtier	4 TE selon la norme DIN 43880
Panneau de commande plombable et cache-bornes	
Connecteur	Connecteur à vis
Fixation	à encliquer sur profilé chapeau DIN 35 mm
Matériau du boîtier	Polycarbonate, auto-extinguible
Indice de protection (NF EN 60529)	IP51 panneau de commande, IP20 connecteurs
Poids	260 grammes

Bornes à vis**Entrée de mesure**

Fil (rigide)	min. 1 mm ² /max. 16 mm ²
Fil (flexible)	min. 1 mm ² /max. 10 mm ²
Couple de serrage recommandé	1,2 Nm/max. 1,4 Nm

Sortie

Fil (rigide)	min. 0,05 mm ² /max. 4 mm ²
Fil (flexible)	min. 0,05 mm ² /max. 2,5 mm ²
Couple de serrage recommandé	0,5 Nm/max. 0,8 Nm

Afin de bénéficier pleinement de la durée de garantie de votre nouvel onduleur ou accumulateur Fronius, vous devez vous enregistrer sur : www.solarweb.com.

Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses

Fronius International GmbH
4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria
E-Mail: pv-sales@fronius.com
<http://www.fronius.com>

Fronius USA LLC Solar Electronics Division
6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368
E-Mail: pv-us@fronius.com
<http://www.fronius-usa.com>

Under <http://www.fronius.com/addresses> you will find all addresses of our sales branches and partner firms!