



Fronius Solar Battery Installation



Fronius Solar Battery Online Installation Guide

Deutsch




English




Ceština




Italiano

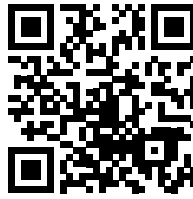

Français

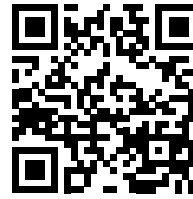

Español

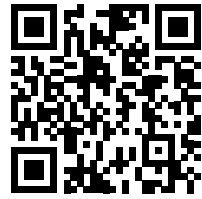

Deutsch

www.fronius.com/QR-link/4204260201DE

English

www.fronius.com/QR-link/4204260201EN

Ceština

www.fronius.com/QR-link/4204260201CS

Italiano

www.fronius.com/QR-link/4204260201IT

Français

www.fronius.com/QR-link/4204260201FR


Español

www.fronius.com/QR-link/4204260201ES


Dansk



Svensk

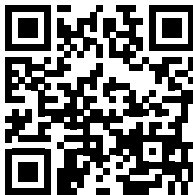


Polski

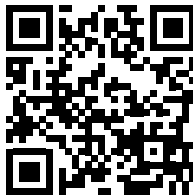


**Português (Bra-
sil)**



Magyar

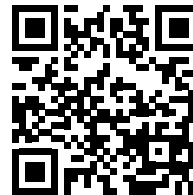

Türk

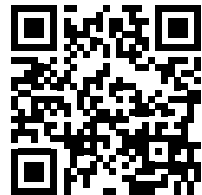

Dansk

www.fronius.com/QR-link/4204260201DA

Svensk

www.fronius.com/QR-link/4204260201SV

Polski

www.fronius.com/QR-link/4204260201PL

**Português (Bra-
sil)**

www.fronius.com/QR-link/4204260201PB

Magyar

www.fronius.com/QR-link/4204260201HU


Türk

www.fronius.com/QR-link/4204260201TR

Slovenský




Nederlands

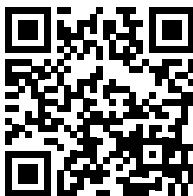

ελληνικά



Română

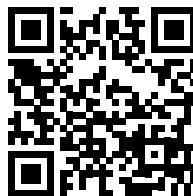

Slovenský

www.fronius.com/QR-link/4204260201SK

Nederlands

www.fronius.com/QR-link/4204260201NL








ελληνικά

www.fronius.com/QR-link/4204260201EL





Română







www.fronius.com/QR-link/4204260201RO




Fronius Solar Battery Installation

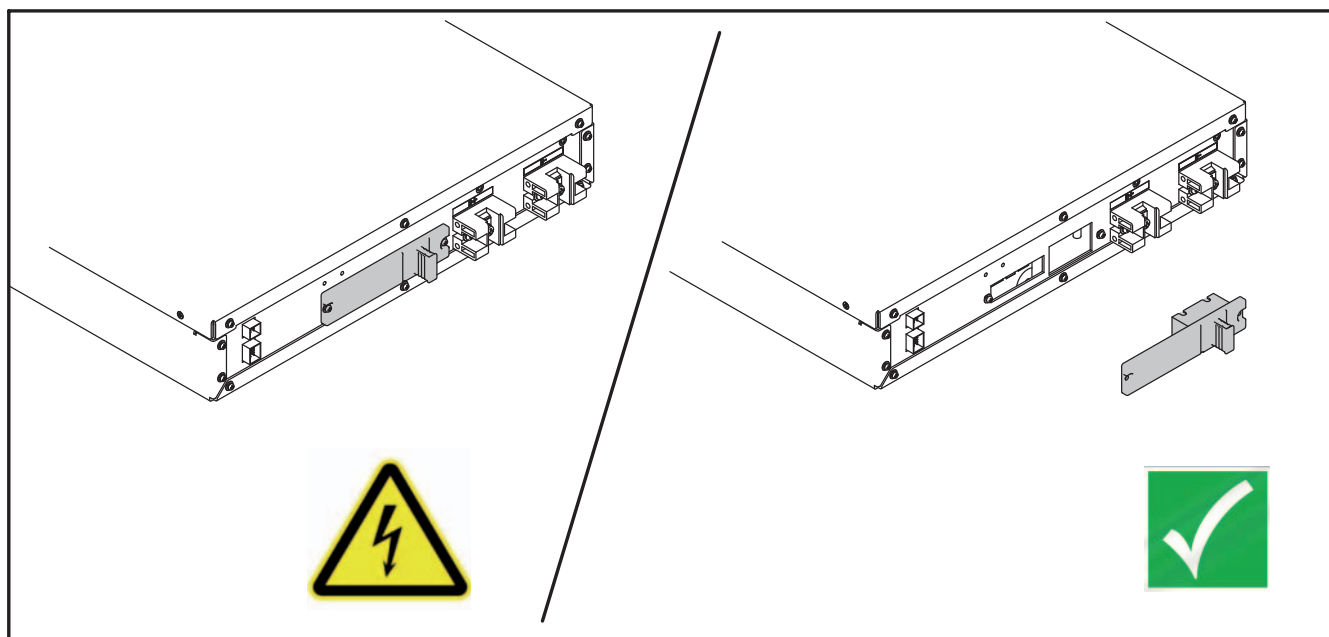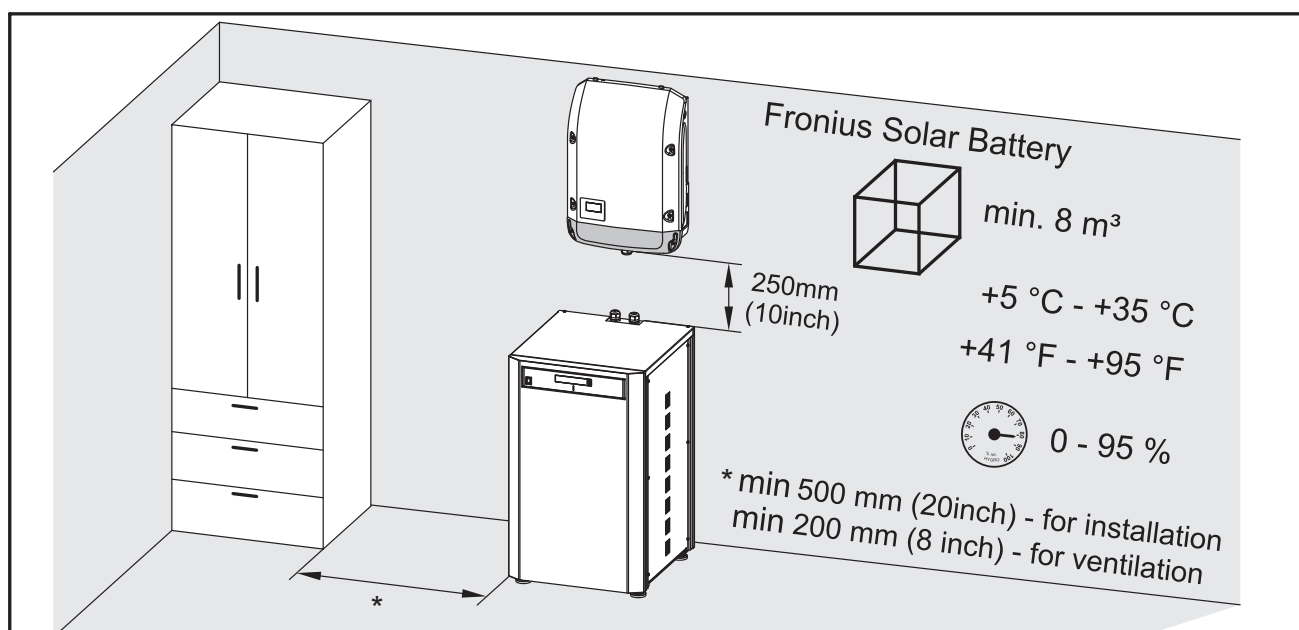
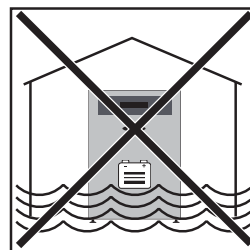
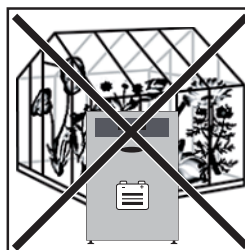
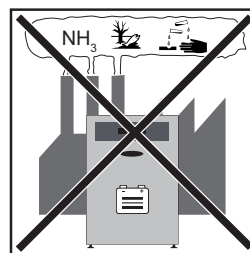
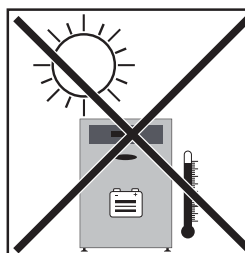
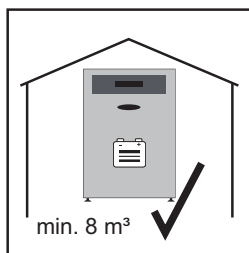




DE	Die Batteriemodule können von links oder rechts eingebaut werden. Um die Übersichtlichkeit zu bewahren, wird in dieser Anleitung nur der Einbau von der rechten Seite dargestellt.
EN	The battery modules can be installed from the left or right side. In order to preserve the clarity, the installation in the manual is represented only from the right side.
FR	Les modules de batterie peuvent être installés par la gauche ou par la droite. Par souci de clarté, seule l'installation par le côté droit est représentée dans les Instructions de service.
ES	Los módulos de batería se pueden montar desde la izquierda o desde la derecha. Para mayor claridad, este manual solo muestra el montaje desde el lado derecho.
IT	I moduli batteria possono essere installati da sinistra o da destra. Per maggiore chiarezza in queste istruzioni viene illustrata solo l'installazione dal lato destro.
NL	De accumodules kunnen vanaf de linker- of rechterkant ingebouwd worden. Om het overzicht te behouden, wordt in deze gebruiksaanwijzing alleen de inbouw vanaf de rechterkant weergegeven.
DA	Batterimodulerne kan monteres fra venstre eller højre. For overskuelighedens skyld vises monteringen kun fra højre side i denne vejledning.
EL	Οι μονάδες μπαταρίας μπορούν να τοποθετηθούν από αριστερά ή από δεξιά. Για λόγους σαφήνειας, σε αυτές τις οδηγίες απεικονίζεται μόνο η τοποθέτηση από τη δεξιά πλευρά.
HU	Az akkumulátormodulok balról vagy jobbról szerelhetők be. Az áttekinthetőség megtartása érdekében, az útmutató csak a jobb oldali beszerelést ismerteti.
TR	Pil modülleri soldan veya saðdan kurulabilir. Genel bakýþý korumak için bu talimatta kurulum sadece sað taraftan gösterilir.
PL	Moduły akumulatorowe można instalować z lewej lub prawej strony. Aby zagwarantować przejrzystość, w niniejszej instrukcji przedstawiono montaż tylko z prawej strony.
CS	Akkumulátorové moduly je možné vestavět zleva nebo zprava. Pro lepší přehlednost je v tomto návodu k obsluze zobrazena pouze vestavba z pravé strany.
SK	Moduly akumulátorov je možné nainštalovať zľava alebo sprava. Pre zachovanie prehľadnosti sa v tomto návode zobrazuje iba inštalácia z pravej strany.
PB	Os módulos de bateria podem ser instalados pela esquerda ou pela direita. Para preservar a visibilidade, somente é representada nesta instrução a instalação pelo lado direito.
SV	Batterimodulerna kan monteras från vänster eller från höger. För att bevara översiktligheten visas bara monteringen från höger i den här bruksanvisningen.

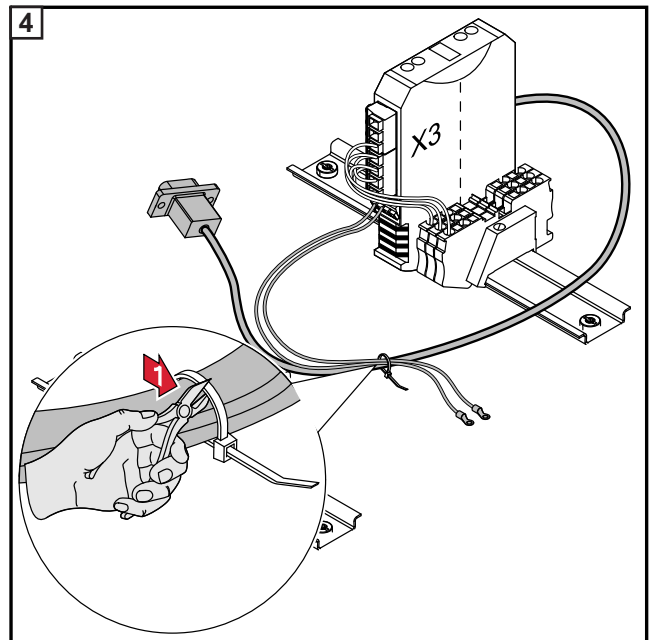
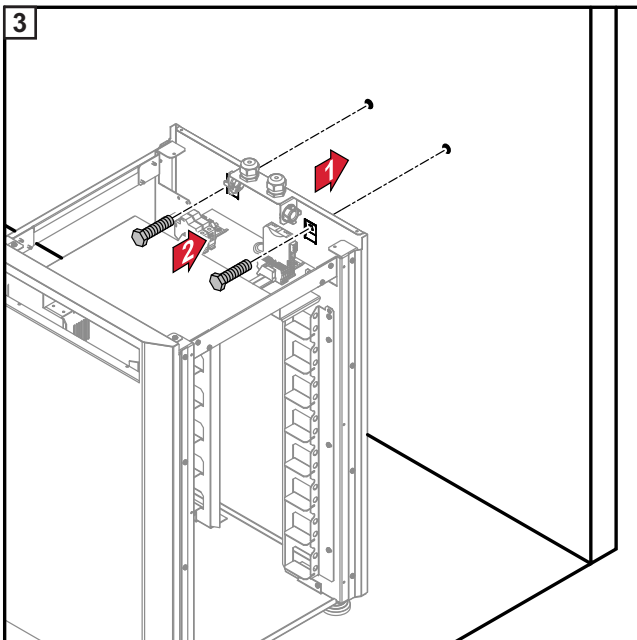
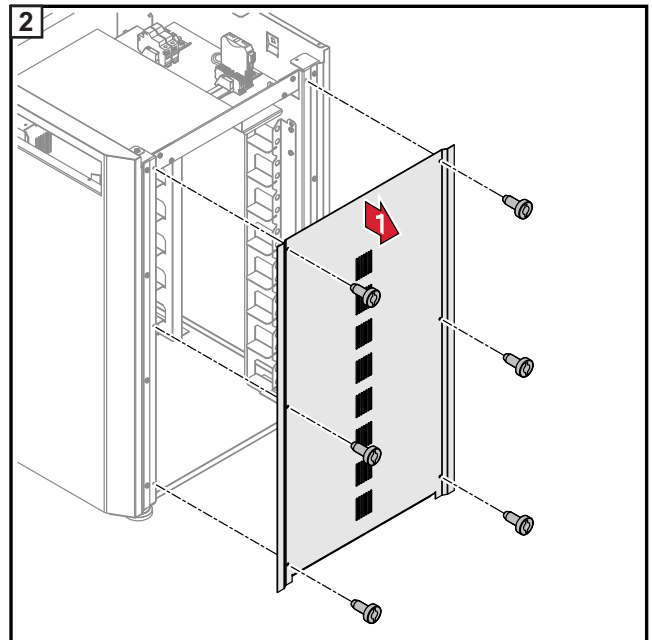
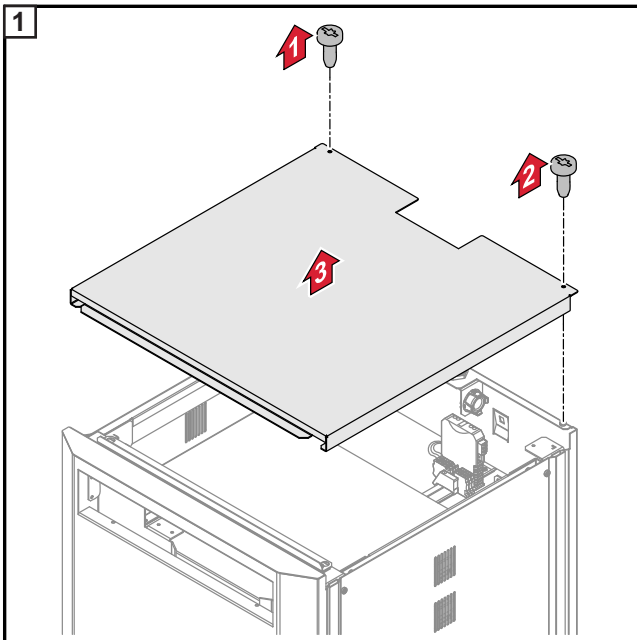


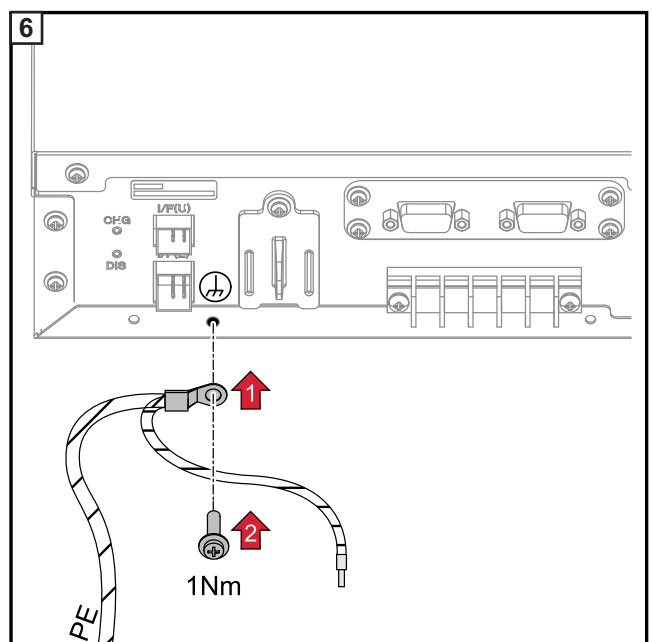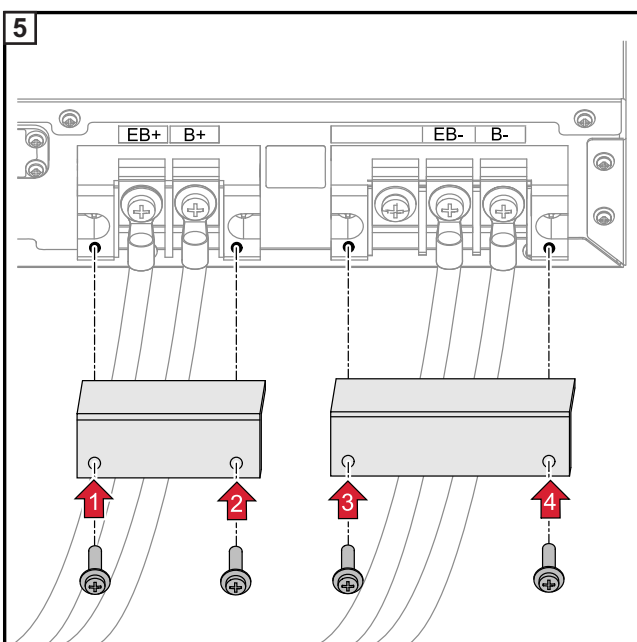
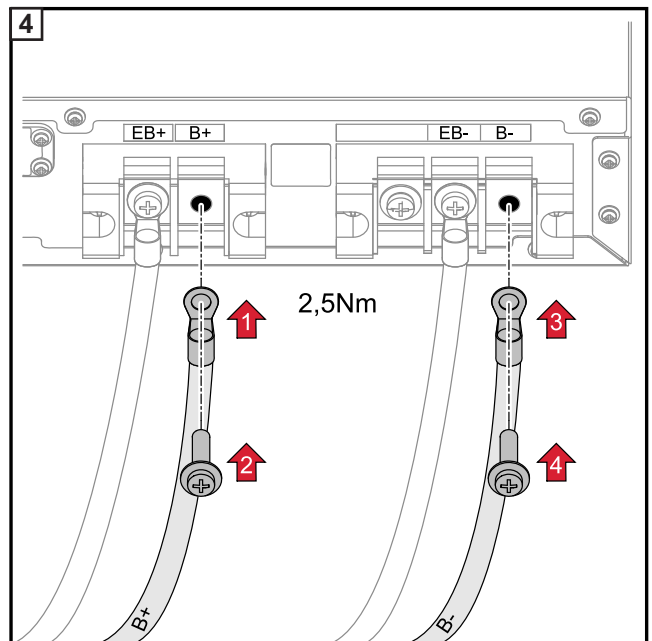
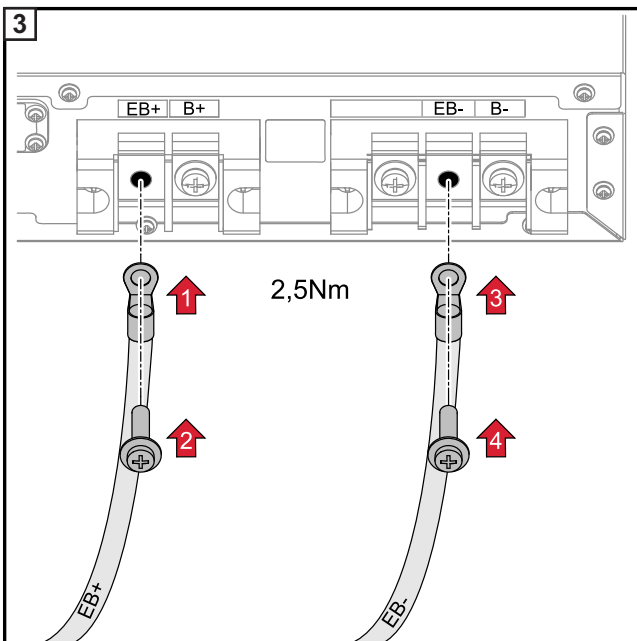
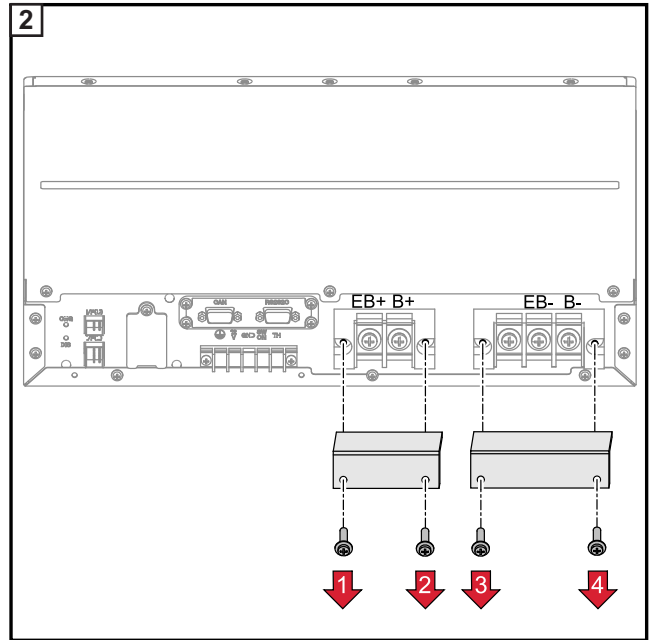
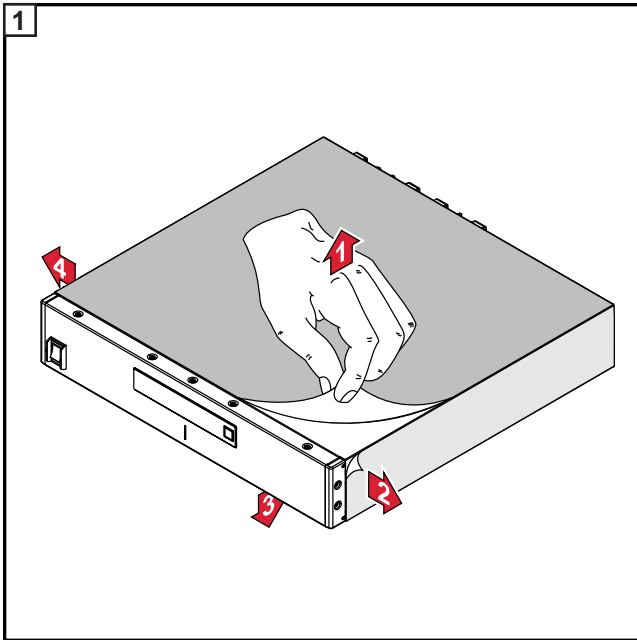


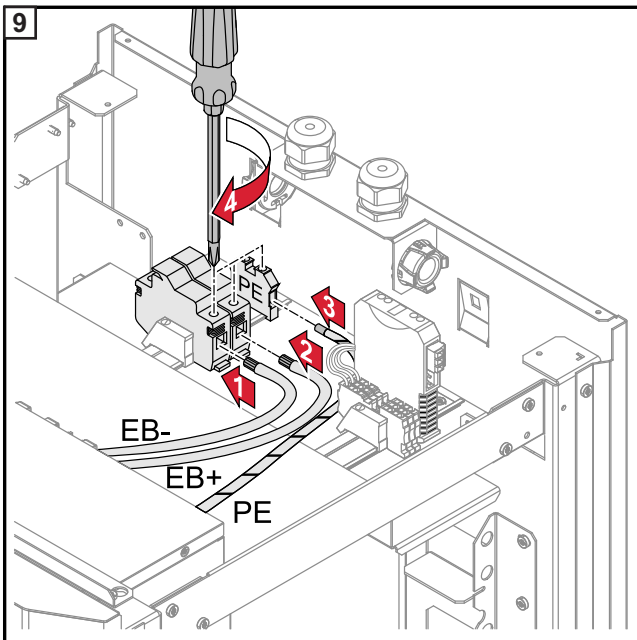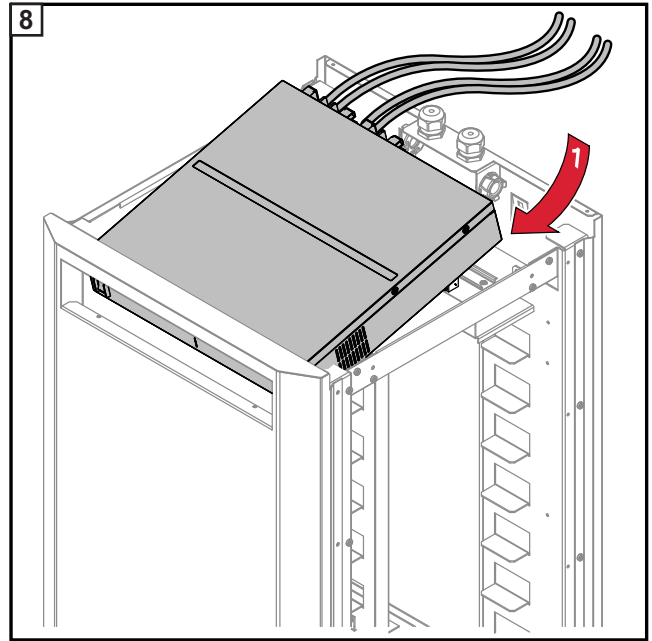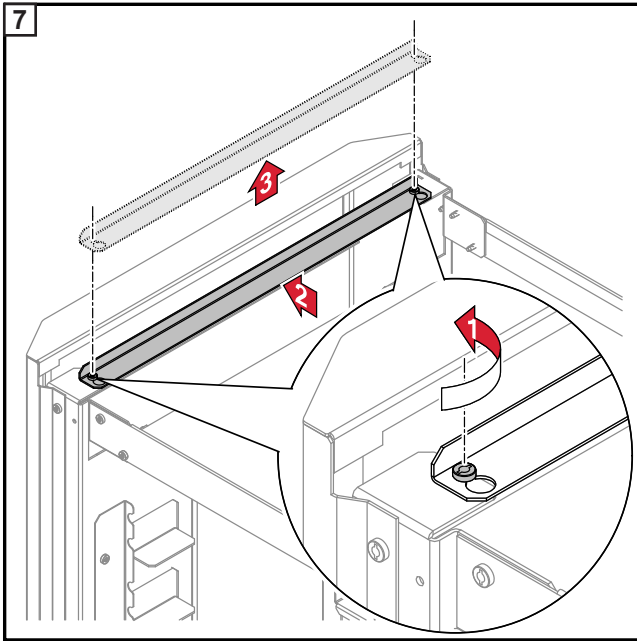


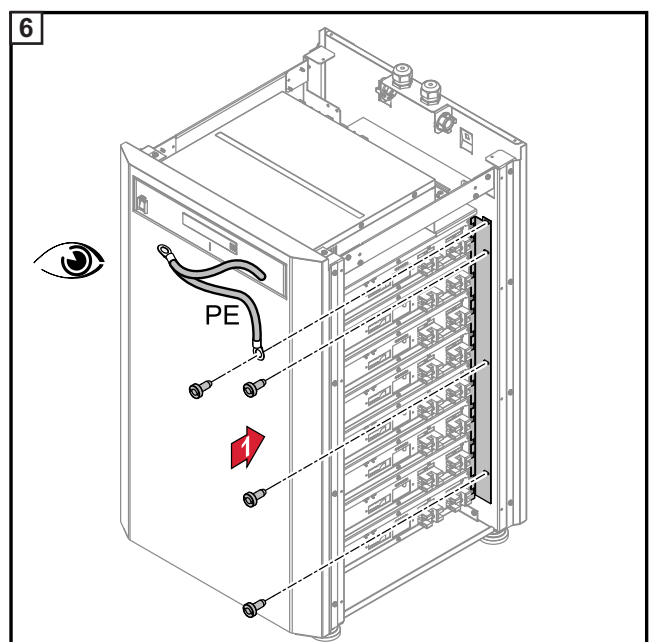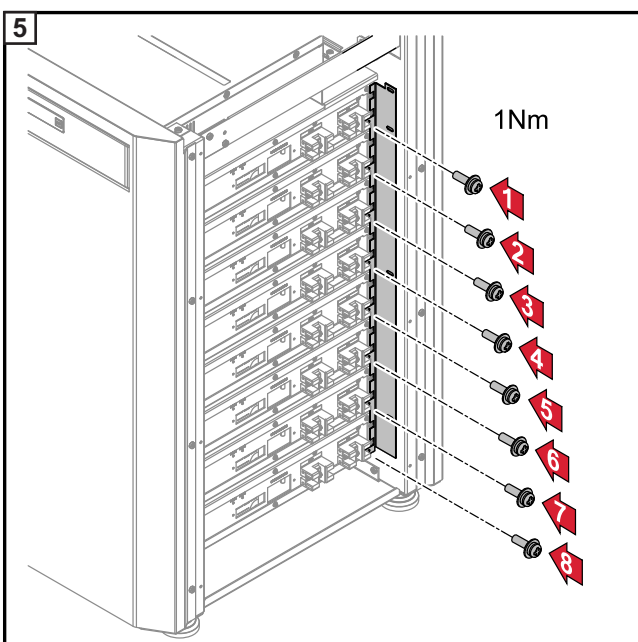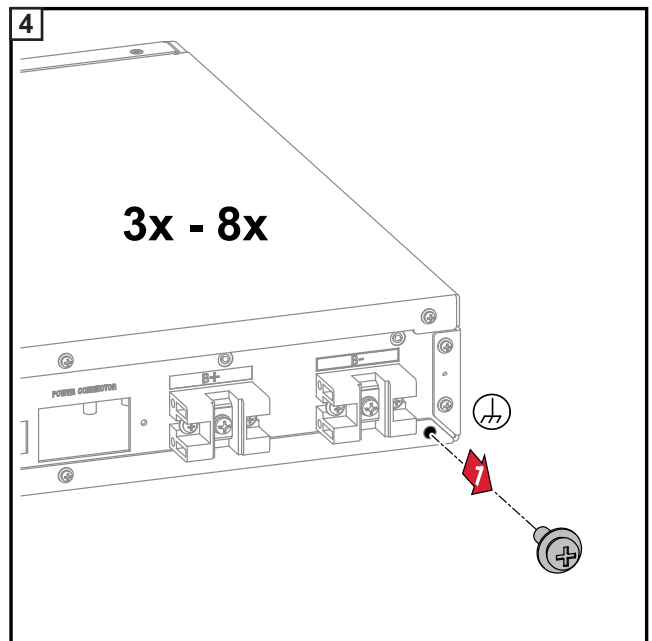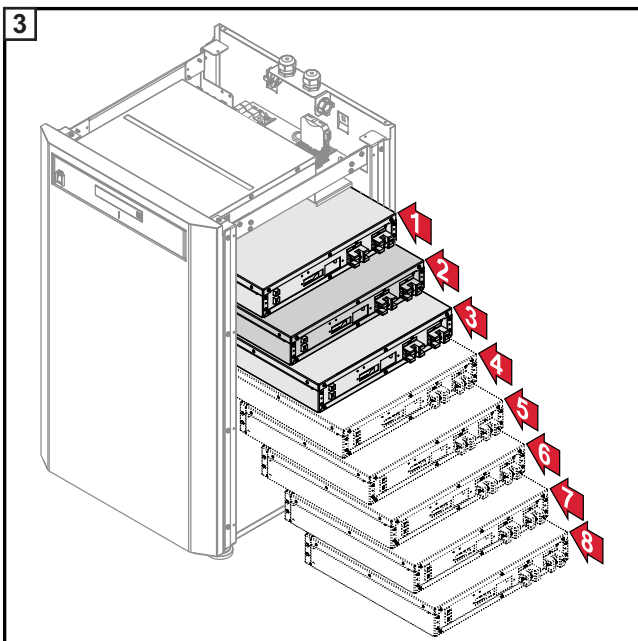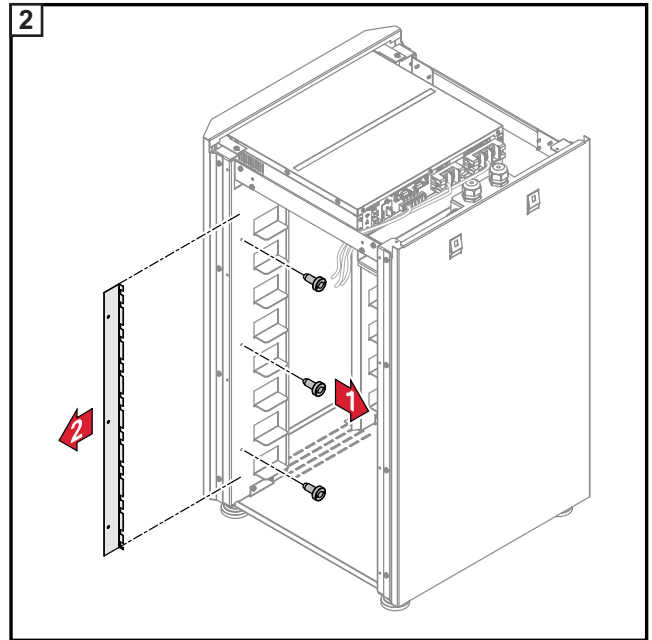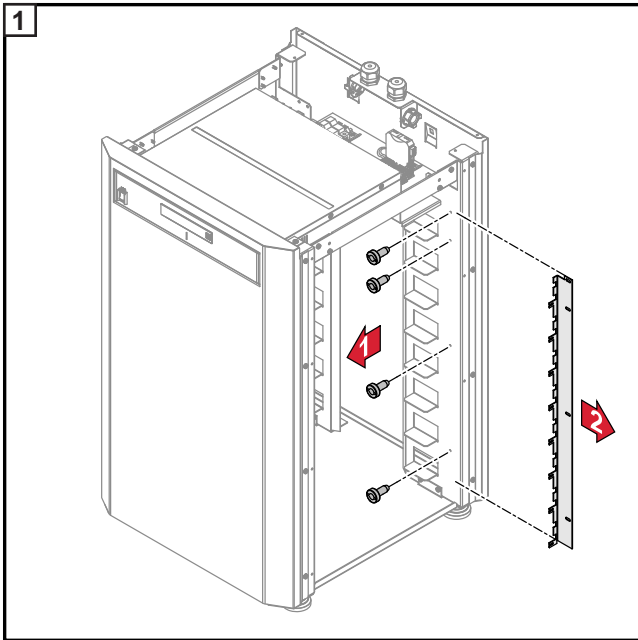





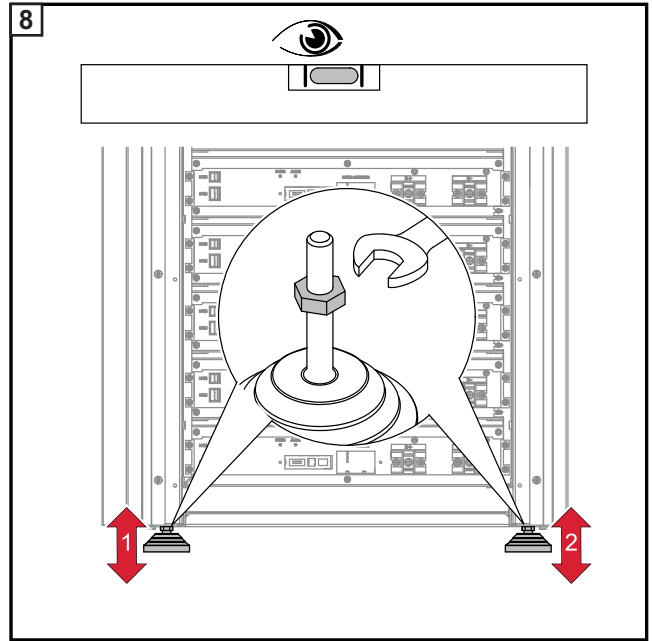
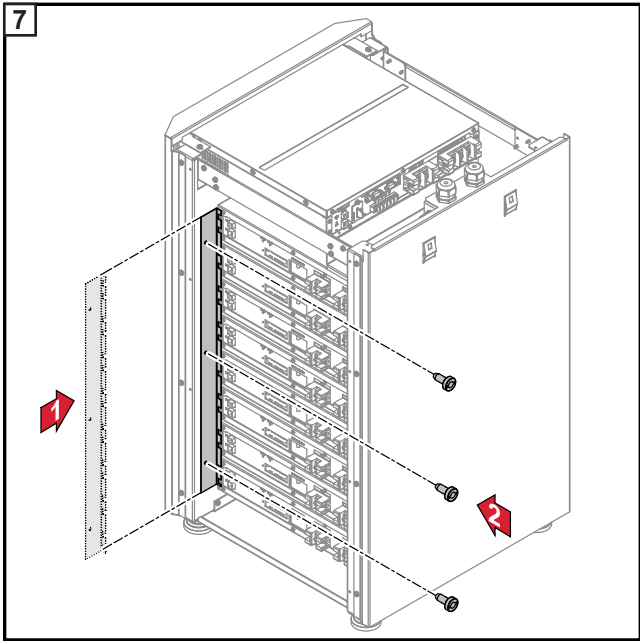



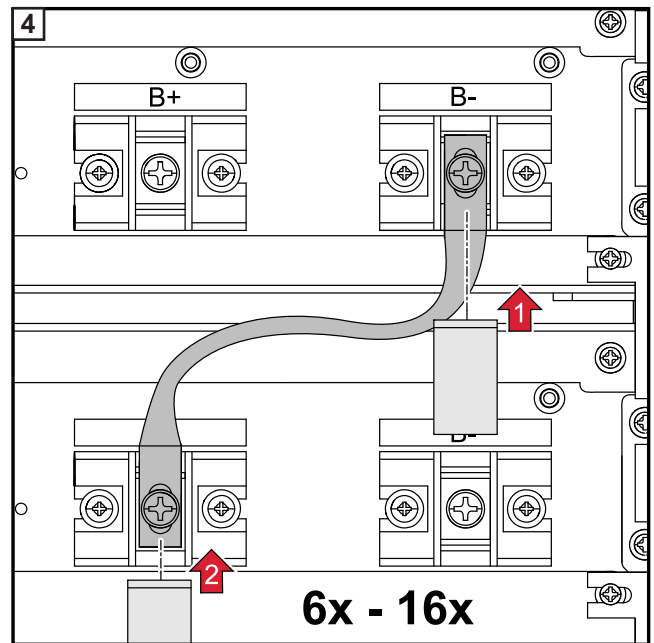
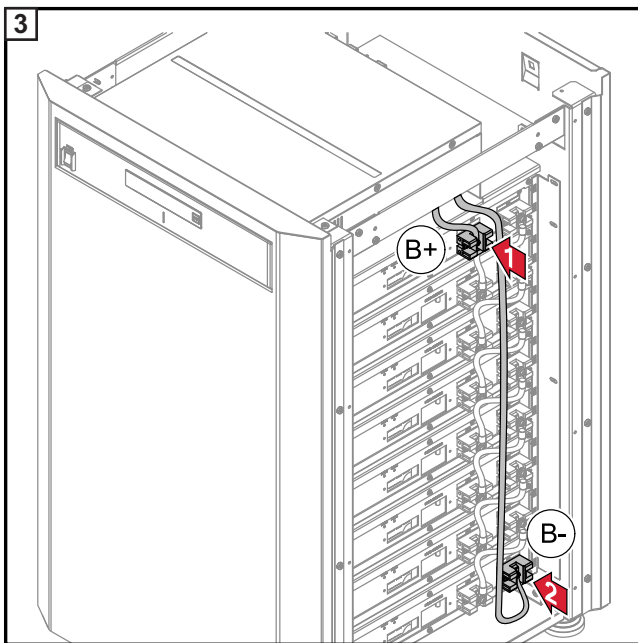
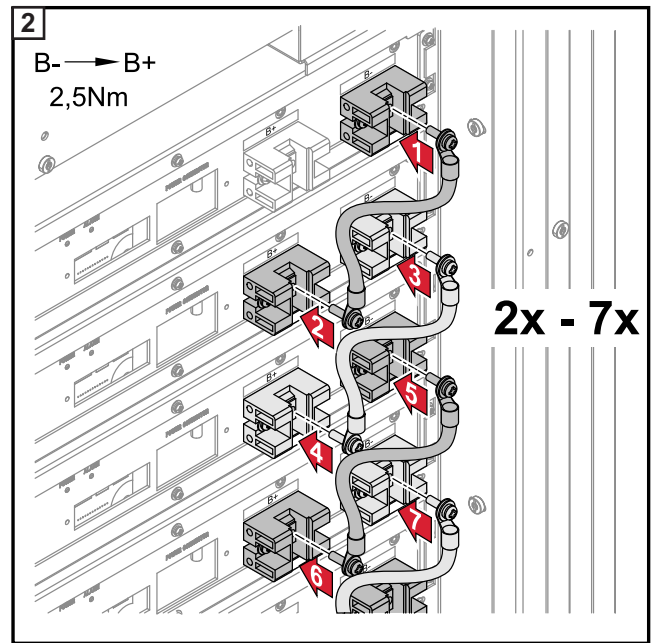
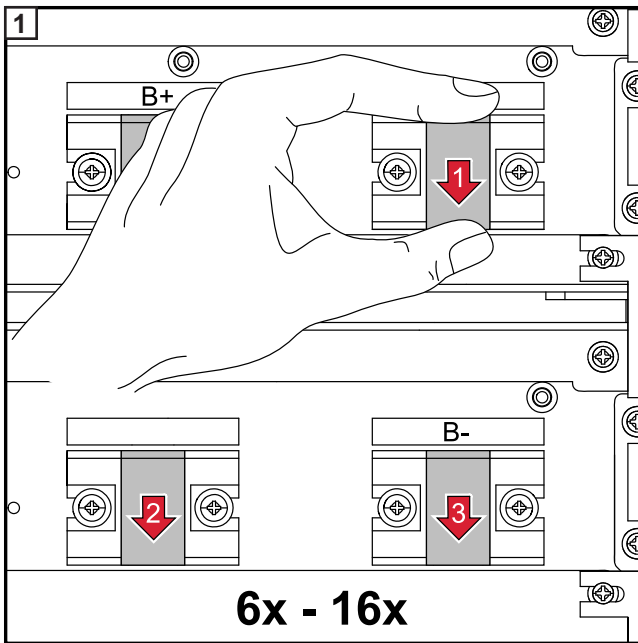


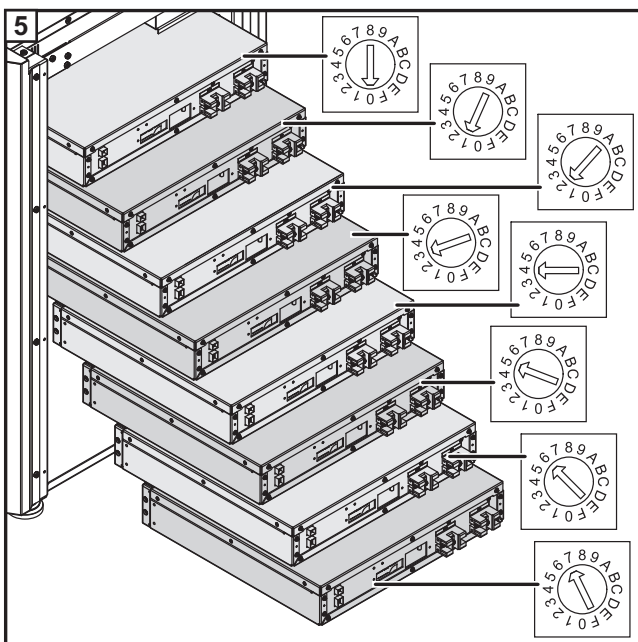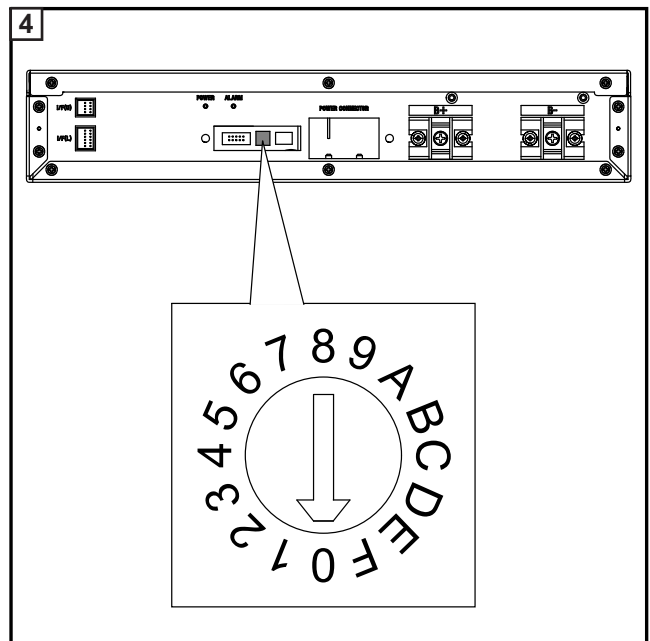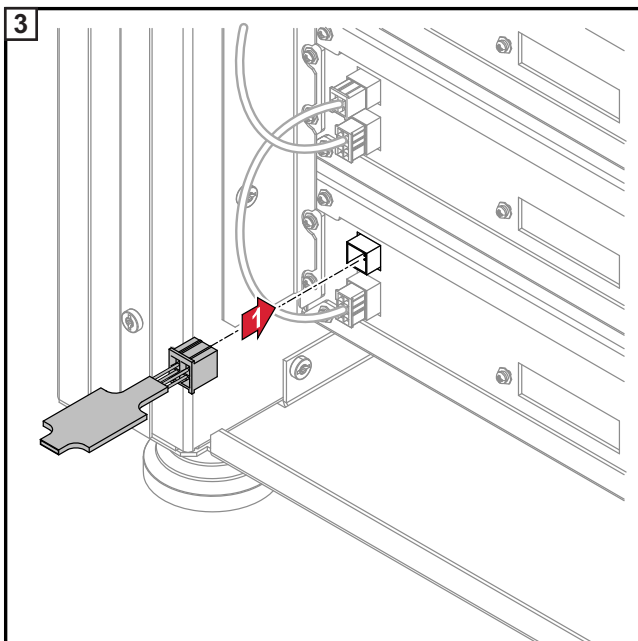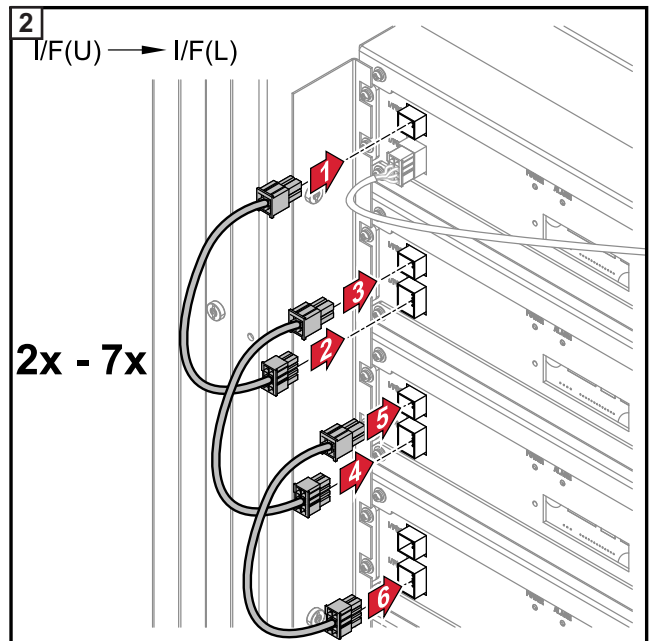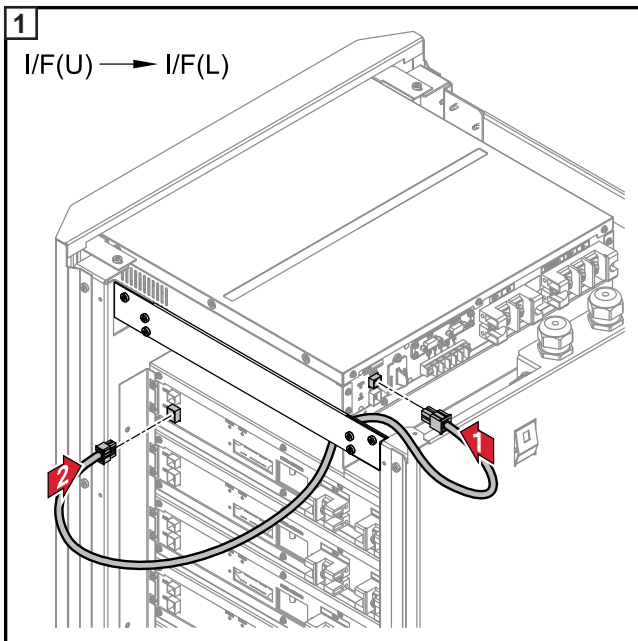


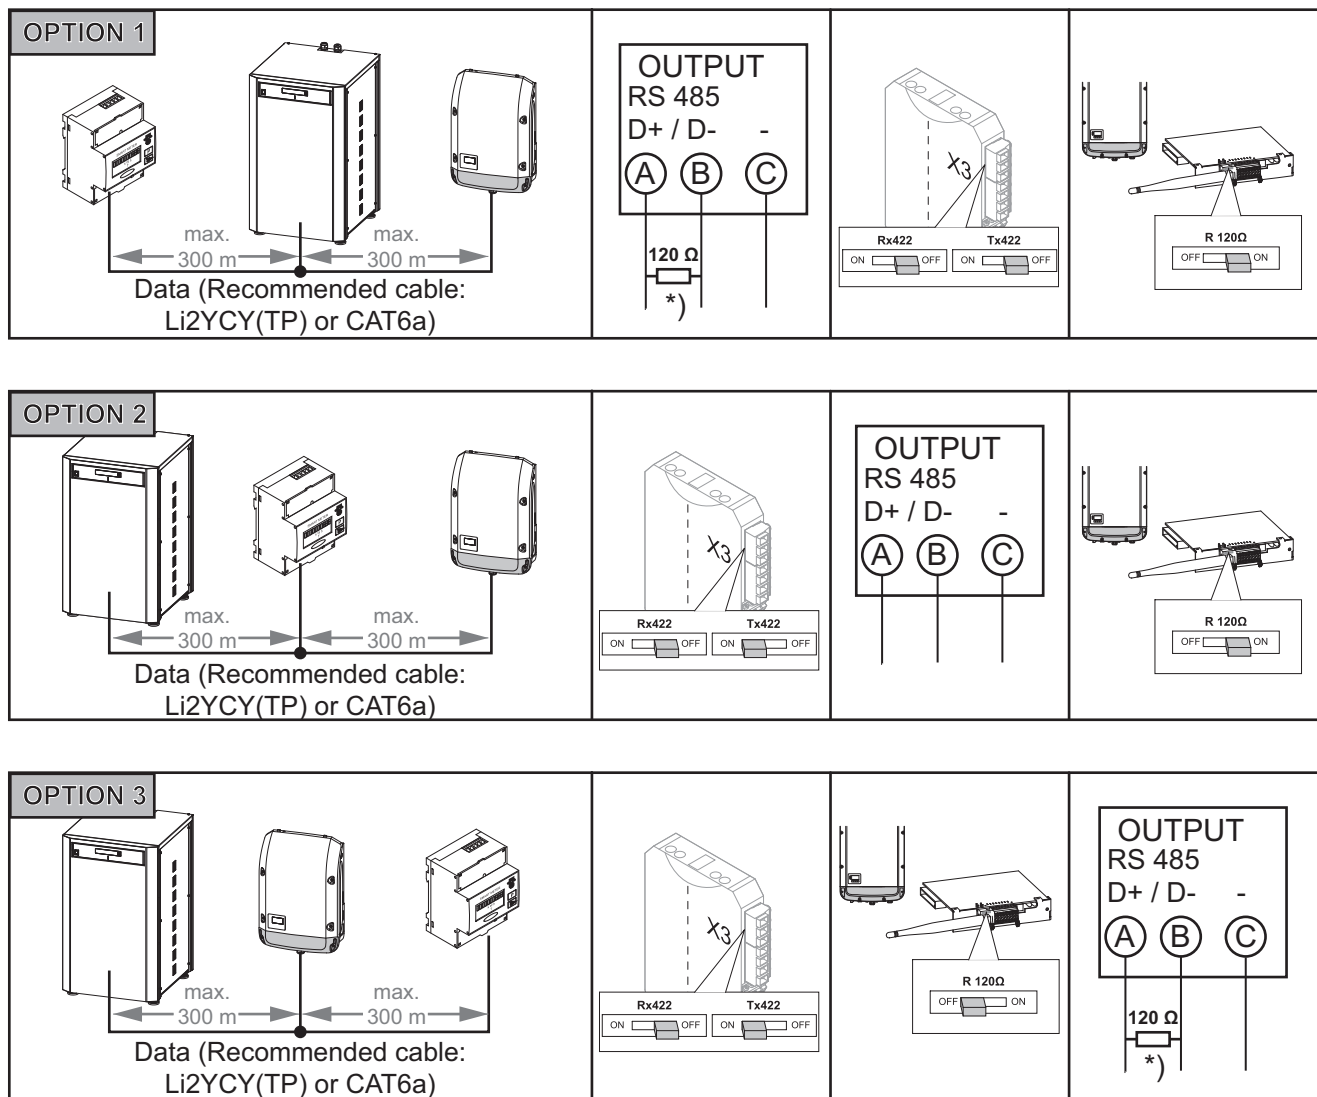

- | | |
|-----------|--|
| DE | *) Abschlusswiderstand R 120 Ohm liegt beim Fronius Smart Meter bei |
| EN | *) Terminating resistor R 120 is supplied with the Fronius Smart Meter |
| FR | *) Le Fronius Smart Meter dispose d'une résistance terminale de R 120 Ohm |
| ES | *) La resistencia final R 120 ohmios se encuentra junto al Fronius Smart Meter |
| IT | *) La resistenza terminale R 120 Ohm è inclusa con Fronius Smart Meter |
| NL | *) Afsluitweerstand R 120 ohm wordt bij Fronius Smart Meter meegeleverd |
| DA | *) Afslutningsmodstand R 120 ohm er vedlagt Fronius Smart Meter |
| EL | *) Η αντίσταση τερματισμού R 120 Ω στο Fronius Smart Meter είναι |
| HU | *) A Fronius Smart Meter R 120 Ohm lezáró ellenállással rendelkezik |
| TR | *) Sonlandırma direnci R 120 Ohm'ın Fronius Smart Meter'de düzeyi |
| PL | *) Terminator R 120 Ω jest dołączony do urządzenia „Fronius Smart Meter” |
| CS | *) Zakončovací odpor R 120 Ohm je přiložen k elektroměru Fronius Smart Meter |
| SK | *) Zakončovací odpor R 120 ohmov je pri Fronius Smart Meter |
| PB | *) Está anexada a resistência de conexão R de 120 Ohm no Fronius Smart Meter |
| SV | *) Ett avslutningsmotstånd R 120 ohm följer med Fronius Smart Meter |

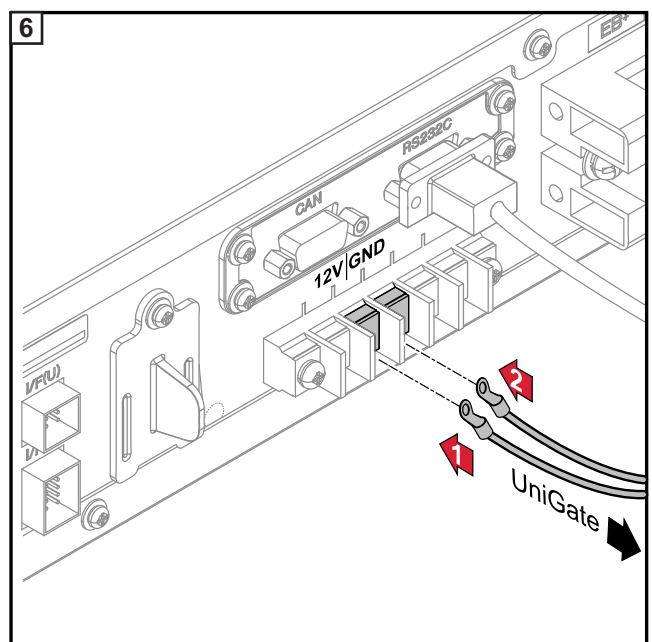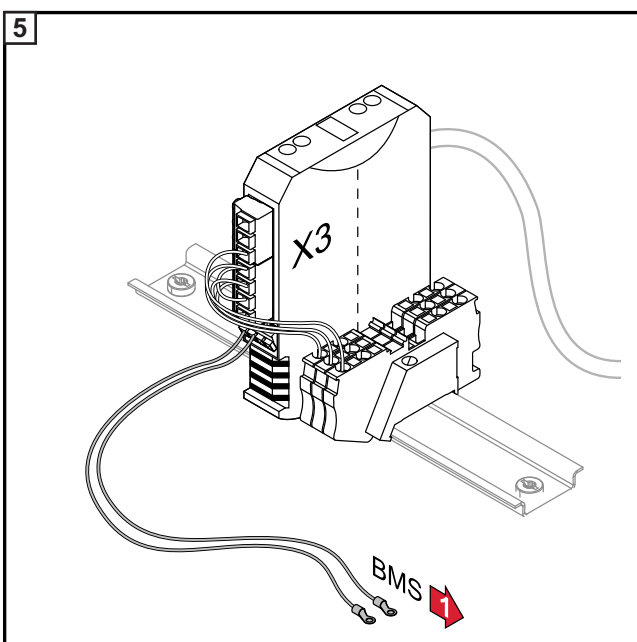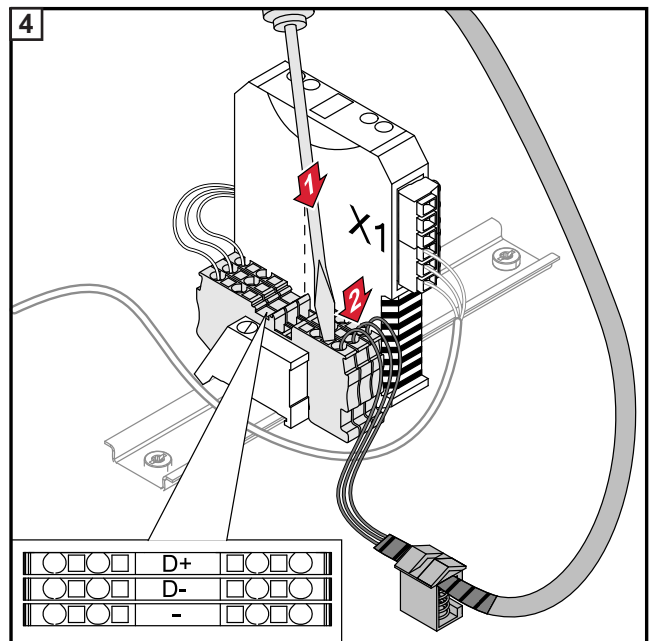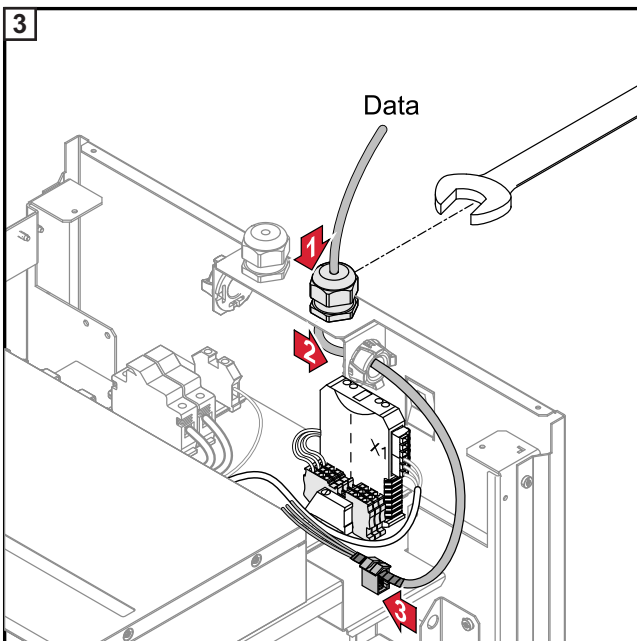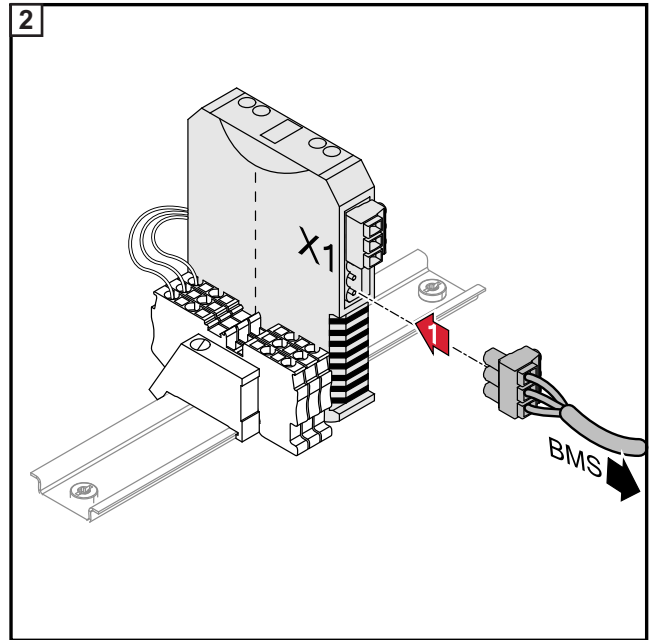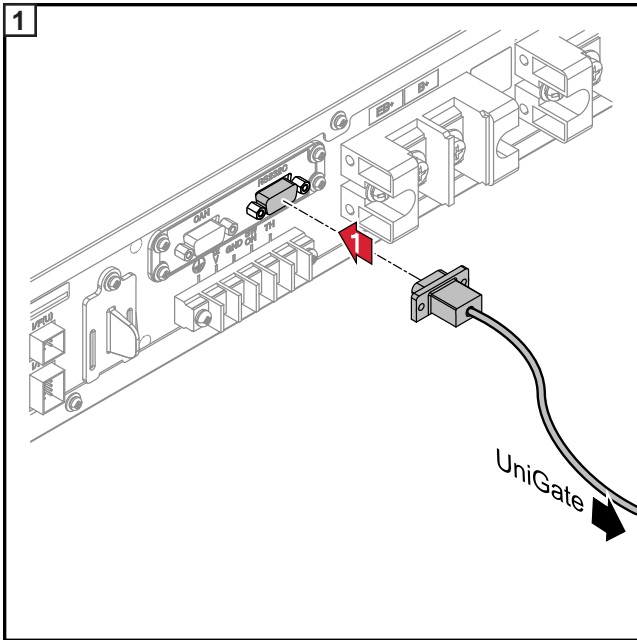

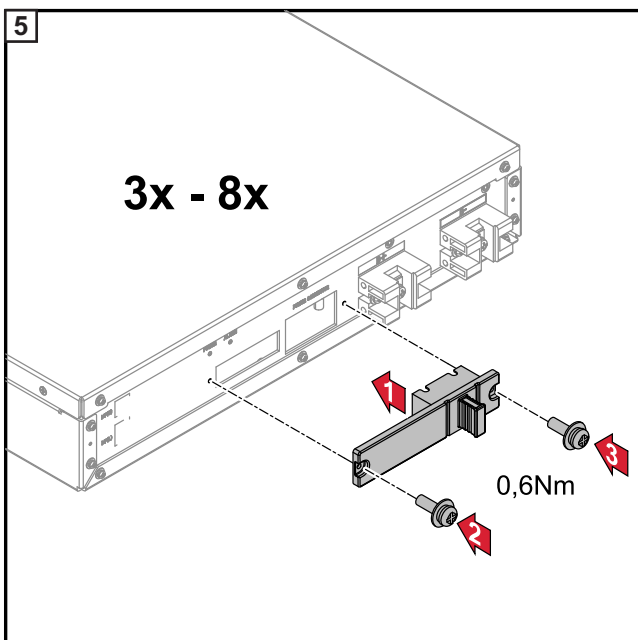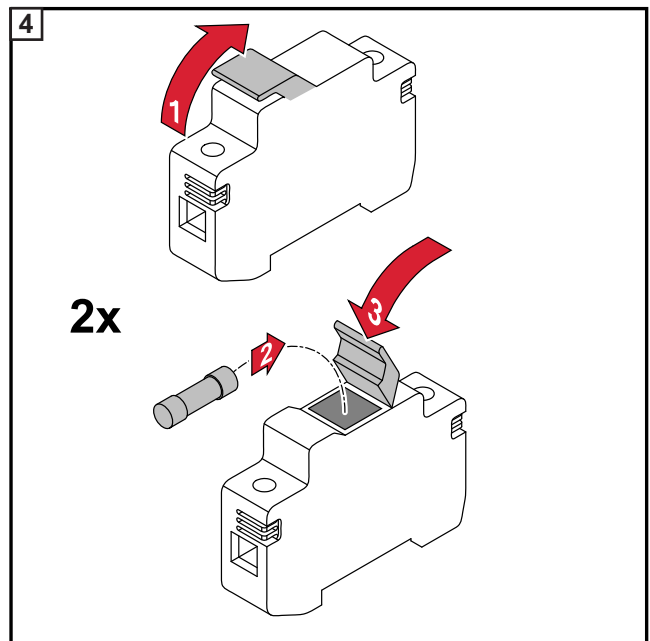
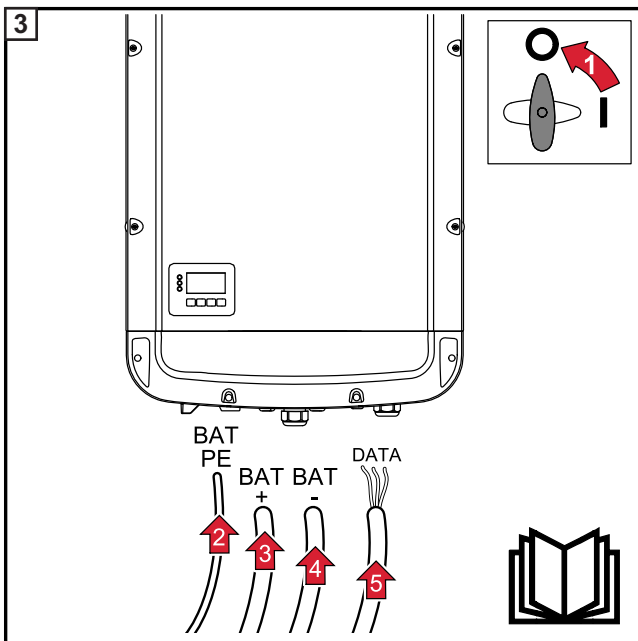
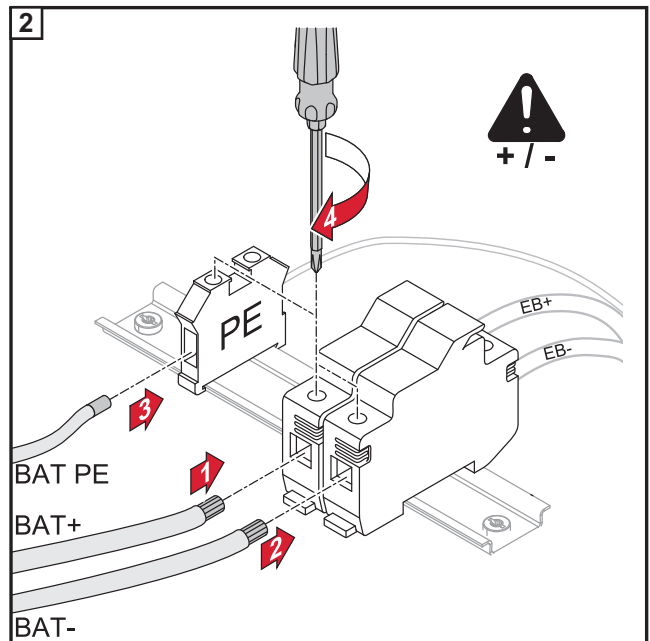
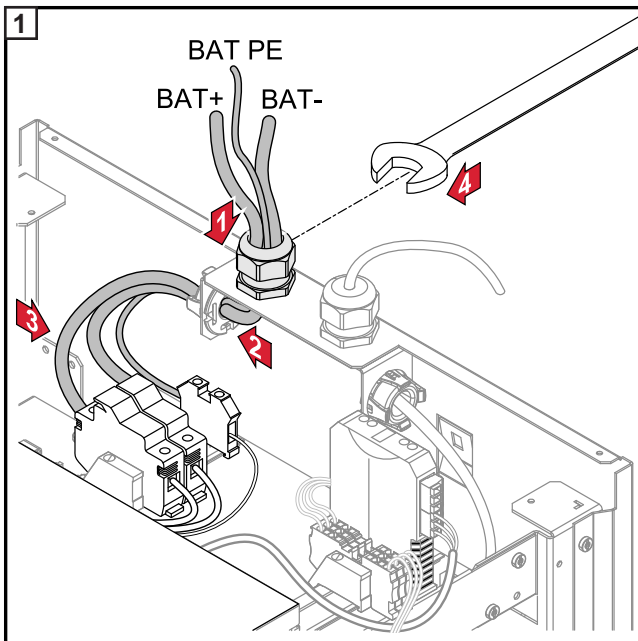


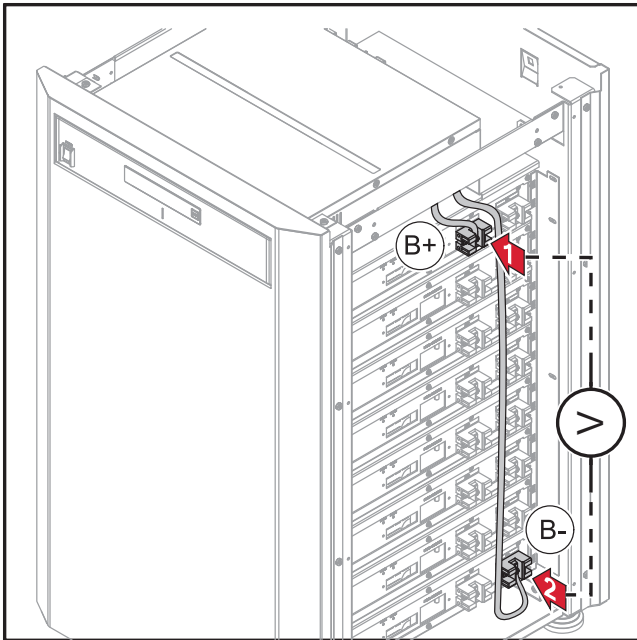

1 Check voltage B+ - B-

Solar batteries	U _{min}	U _{max}
3	100 V	175 V
4	130 V	230 V
5	160 V	290 V
6	200 V	345 V
7	230 V	400 V
8	260 V	460 V


2 Check Grounding Connection

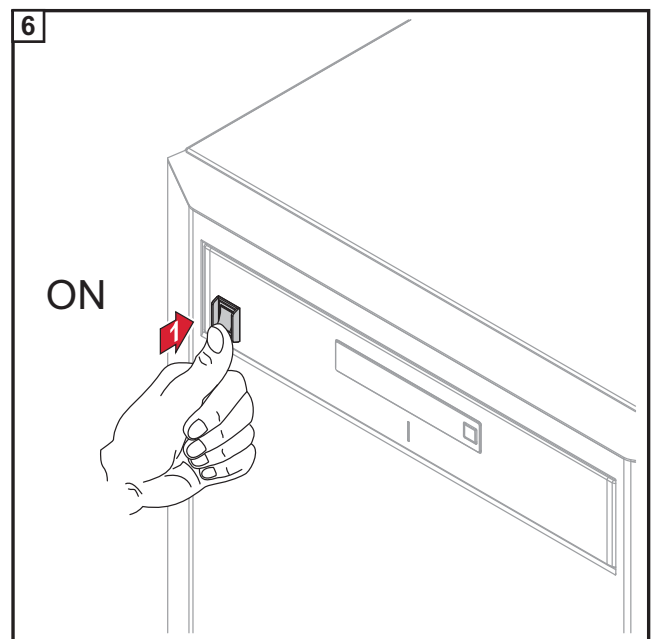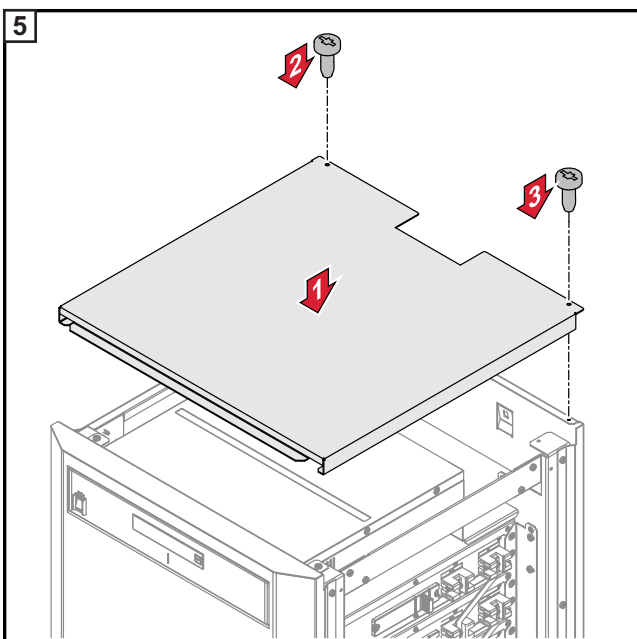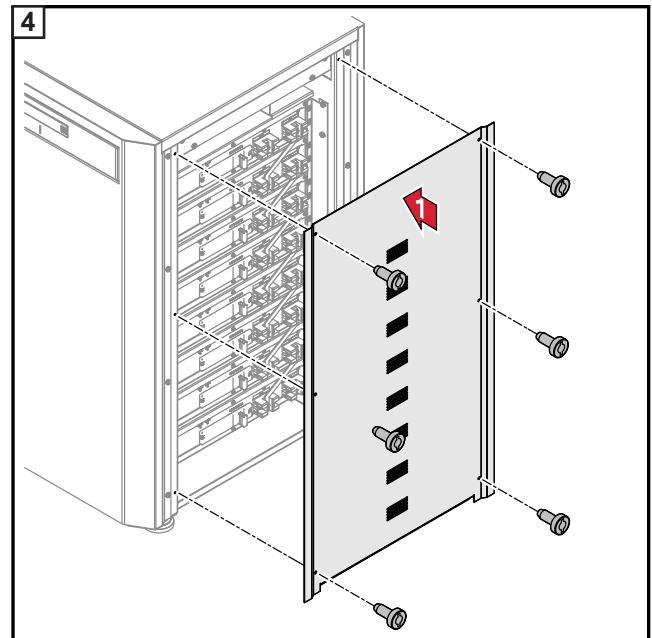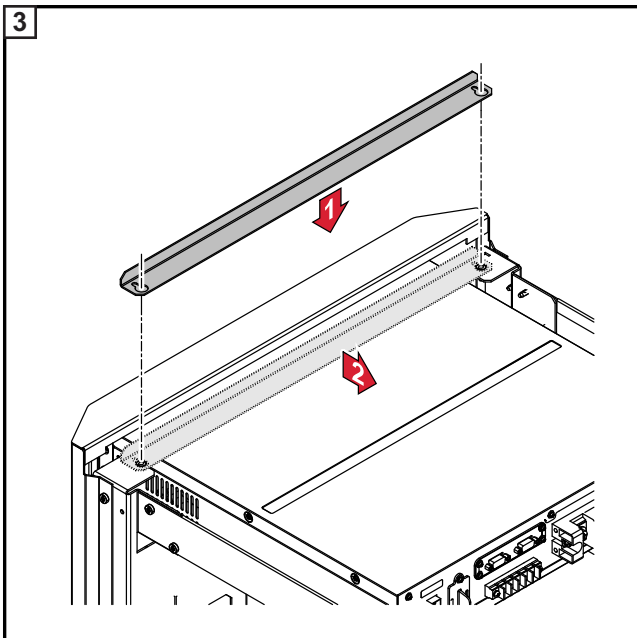

START „WiFi Access Point.“






OPTION A:

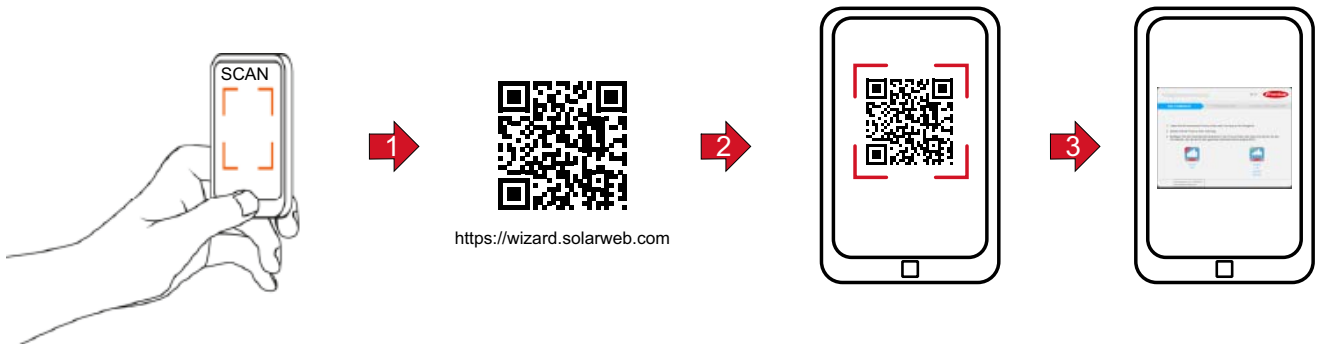

OPTION B:

CHECK CONNECTION:

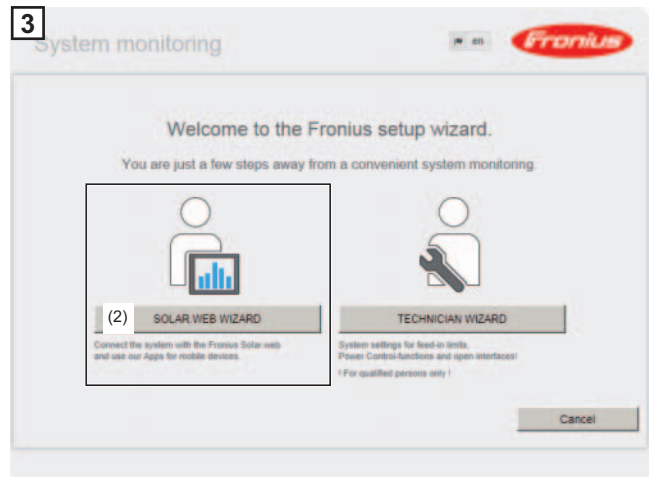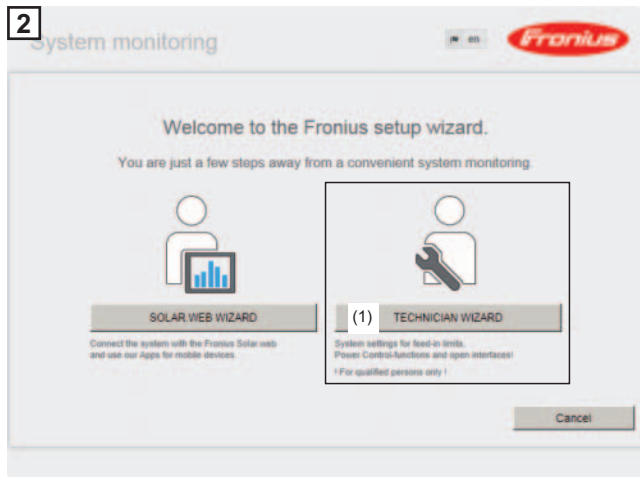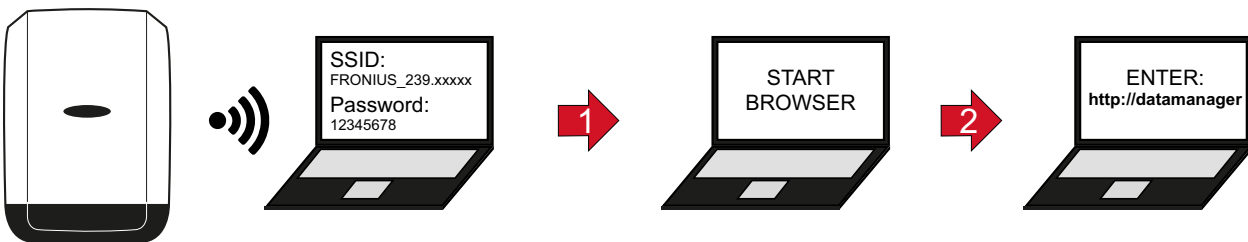

Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses

Fronius International GmbH

4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria

E-Mail: pv-sales@fronius.com

<http://www.fronius.com>

Fronius USA LLC Solar Electronics Division

6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368

E-Mail: pv-us@fronius.com

<http://www.fronius-usa.com>

Under <http://www.fronius.com/addresses> you will find all addresses of our sales branches and partner firms!